J Z

EX-word

DATAPLUS 2

XD-LP4700

取扱説明書

保証書付

広辞苑	現代社会テーマ集
分野別小辞典（広辞苑）	近現代文学事典
英英辞典	古語林 古典文学事典／名歌名句事典
英和辞典	百人一首
和英辞典	Encourage Listening
明鏡国語辞典	学習機能 *
百科事典	英語リスニング・トレーニング
分野別小事典（百科事典）	早わかり20世紀年表
全訳古語辞典	日本国憲法
漢和辞典（漢字源）	常用漢字の難読辞典
カタカナ語新辞典	敬語早わかり辞典
故事ことわざ辞典	パソコン用語事典
四字熟語辞典	時事英単語帳
英語類語辞典	日本語キーワード例文検索
英会話Make it!	複数辞書検索
日本史事典／世界史事典	複数辞書例文検索
生物／物理／化学小事典	辞典機能を使っているときの便利な機能
数学公式集	ライブラリー
	電卓

＊ 以下の辞書について、本書では、「学習機能」として説明しています。
- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315
- 古文単語・熟語ターゲット270

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

RJA515859-001V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
　そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.USBケーブルをはずす。
3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない

- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクター部への接続

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やSDカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続

イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて

イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●USBケーブル
●専用イヤホン
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-LP4700」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-LP4700のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。
シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-LP4700のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)

http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

ご購入後、はじめてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。
また、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。ユーザー名を変更／削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

- ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源オフ時の画面で表示されます。（▶▶**32**、**28**ページ）

1 **電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。**

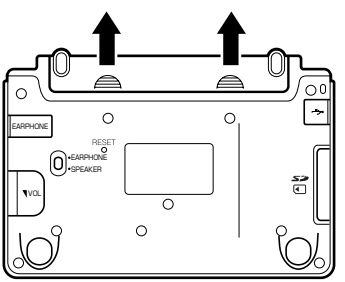

2 **乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。**

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

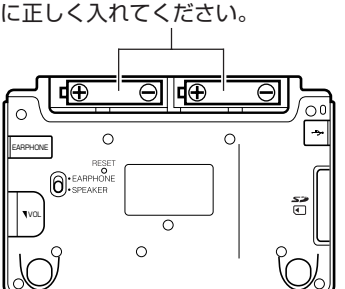

3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

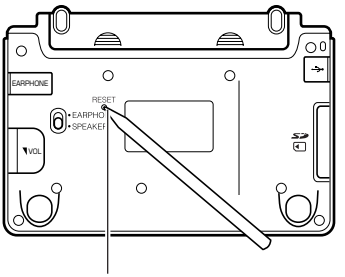

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

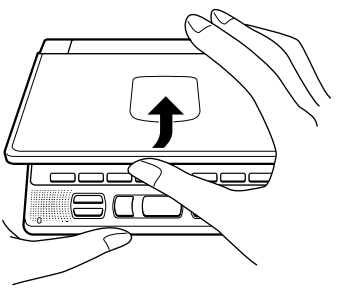

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

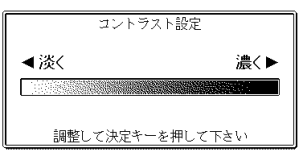

5 訳／決定を押します。

6 ユーザー名を登録するときは▲を押して「はい」の横に●を移動させて、訳／決定を押します(7に進みます)。
ユーザー名を登録しないときは「いいえ」の横に●があることを確認します(11に進みます)。
※ユーザー名は、「設定(環境)変更」で登録／変更／削除が行えます。
▶▶183、187～189ページ

7 ユーザー名を登録します。
アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

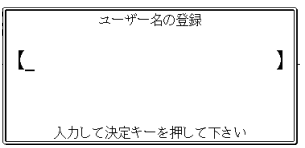

8 訳／決定を押します。
敬称設定画面が表示されます。▲▼を押して希望の内容の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

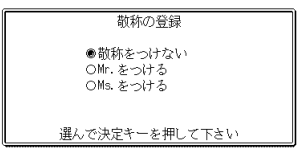

9 パスワード(4桁の数字)を入力し、訳／決定を押します。
パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定 削除を押してください。
※ パスワードは忘れないように、ご注意ください。

10 表示内容を確認します。
入力した内容を登録しない場合は▼を押して「いいえ」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。
- 入力した内容は消去され、7の画面に戻ります。戻る/リストを押して、6からの操作を行ってください。

11 訳／決定を押します。

「登録中です」と表示された後、英英辞典の最初の画面が表示されます。

※ 英英辞典の最初の画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶**236**ページ

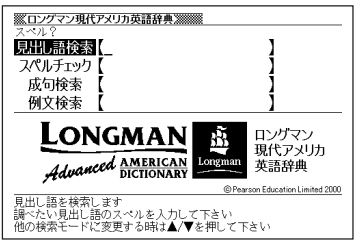

- ●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- ●辞書をひく操作の前に、必ず**42**ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。
- ●万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表紙の裏
その他の使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
付属品を確認しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

文字入力

文字の入力方法 …… 42
ひらがな、カタカナを入れる …… 42
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 42
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える 44
いろいろな文字を入れる …… 44
アルファベットを入れる …… 45
数字を入れる …… 46
間違って入れた文字を直す …… 47
文字を消す …… 47
文字を直す …… 48

広辞苑

日本語の意味を調べる …… 49
調べたい言葉が見つからないときは …… 50
最後につく文字から言葉を調べる ‥（逆引き広辞苑）51
言葉を手がかりに慣用句を調べる ‥‥（慣用句検索）52
「アルファベットのスペル」で調べる …… 54

小辞典（広辞苑）分野別

分野をしぼって言葉を調べる ……（広辞苑）55
（例）「作品名小辞典」で調べる …… 56
（例）「慣用句小辞典」で調べる …… 57

英英辞典

英単語の意味を英語で調べる …… 59
完全なスペル（つづり）がわからないときは …… 60
英単語のスペル（つづり）をチェックする ……（スペルチェック）62
英単語の成句（熟語）を調べる ……（成句検索）63
英単語を使った例文を調べる ……（例文検索）64

英和辞典

英単語の和訳を調べる …… 65
英単語をさらに詳しく調べる ……
……（成句・複合語・用例・解説）66
成句、複合語を調べる …… 66
用例、解説を調べる …… 67
完全なスペル（つづり）がわからないときは …… 68
英単語のスペル（つづり）をチェックする ‥（スペルチェック）70
英単語の成句（熟語）を調べる ……（成句検索）71
英単語を使った例文を調べる ……（例文検索）72

和英辞典
日本語の英訳を調べる …… 73

明鏡国語辞典
日本語の意味や類語を調べる …… 74
調べたい言葉が見つからないときは …… 75

百科事典
百科事典で言葉を調べる …… 76
解説(図など)を見る …… 77

分野別小事典(百科事典)
分野をしぼって言葉を調べる ……(百科事典)78
(例)「11ジャンル別小事典」で調べる …… 79

全訳古語辞典
古語の現代語訳を調べる …… 80

漢和辞典
部品の読みで漢字を調べる …… 81
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる‥ 83
総画数から漢字を調べる …… 85
音読みや訓読みから漢字を調べる …… 86
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)87
調べた漢字を使った熟語を調べる ……(熟語)88

カタカナ語新辞典
カタカナ語を調べる …… 89
略語(IT, WHOなど)を調べる …… 90

故事ことわざ辞典
読みから故事やことわざを調べる …… 91
シーンや内容から故事やことわざを調べる …… 92

四字熟語辞典
読みから四字熟語を調べる …… 93
シーンや内容から四字熟語を調べる …… 94
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる …… 95

英語類語辞典
意味の似た英語の言葉を調べる …… 97

英会話Make it!
英会話の基本表現を調べる …… 98
英会話の表現を場面別に調べる …… 99
英会話の例文を調べる …… 100

日本史事典／世界史事典
日本史や世界史について調べる …… 102

生物／物理／化学小事典
生物／物理／化学用語を調べる …… 103
解説(図や式)を見る …… 104

数学公式集
入試に出る数学の公式を調べる …… 105

現代社会テーマ集
現代社会のテーマを調べる …… 106
現代社会の頻出欧文略語を調べる …… 107

近現代文学事典
近現代文学の人名や作品名などを調べる …… 108

古語林 古典文学事典／名歌名句事典

古典文学／名歌名句の人名や作品名などを調べる ･･･ 109

百人一首

上の句や下の句から百人一首を調べる ･･･････ 110
歌番号や決まり字から百人一首を調べる ･･･････ 111

Encourage Listening

Encourage Listeningを使う ･･･････ 112

学習機能

学習機能を使う ･･･････ (学習モード) 113
学習する ･･･････ 114
テストする ･･･････ 116
復習する ･･･････ 118
検索機能を使う ･･･････ 120
学習／復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する ･･ 123

英語リスニング・トレーニング

リスニング問題を解く ･･･････ 124
英語リスニング・トレーニングについて ･･･････ 124
模擬テストを選ぶ ･･･････ 124
問題の画面などに切り替える ･･･････ 124
音声を再生する ･･･････ 125
回答を選ぶ ･･･････ 125
次の問題へ進む ･･･････ 125
採点結果の画面を見る ･･･････ 125

早わかり20世紀年表

20世紀の出来事を年代別に調べる ･･･････ 126
20世紀の出来事をテーマ別に調べる ･･･････ 127

日本国憲法
日本国憲法の公布文や前文を読む …… 128
日本国憲法の条文を調べる …… 129

常用漢字の難読辞典
音訓読み順から難読語を調べる …… 130
読みから難読語を調べる …… 131
難読語の読み書き問題を解く …… 132
難読語に関するコラムを読む …… 133

敬語早わかり辞典
敬語の使い方について調べる …… 134

パソコン用語事典
日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 135
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 136
用語集／付録を見る …… 137

時事英単語帳
時事英単語を調べる …… 138
英字新聞の読み方や一口メモを読む …… 139

日本語キーワード例文検索
日本語のキーワードから例文を調べる …… 140

複数辞書検索
１つの言葉をいくつかの辞典で調べる …… 142

複数辞書例文検索
例文や成句をいくつかの辞典で調べる …… 144
優先的に表示する辞典を選ぶ …… 146

辞典機能を使っているときの便利な機能

調べた単語などの発音を聞く ・・・・・・・・・（音声機能）147
ネイティブ音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・ 147
合成音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 148
少し前に調べた言葉を再度調べる ・・（ヒストリーサーチ）149
ヒストリーを消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ・・（ジャンプ）152
画面に表示する文字のサイズを変更する ・・・・・・・・・ 155
画面の文字を拡大する ・・・・・・・・・・・・・・・・・（ズーム）157
単語帳を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
単語帳／例文帳に登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
登録した単語／例文を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ・・・ 161
表示順を並べ替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162
登録した単語／例文を削除する ・・・・・・・・・・・・・・ 163

ライブラリー

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる ・・・・・ 165
「青空文庫」を読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166
テキストデータを読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
しおりを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173
追加した辞書をキーに割り当てる ・・（ショートカット）174
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす ・・・ 175

電　卓

電卓を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179
基本計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
定数計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
メモリーを使った計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
キーを間違えて押したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
ゴハサン（クリア）にしたいときは ・・・・・・・・・・・・ 182
エラー（“E”表示）になったときは ・・・・・・・・・・・・・ 182

設定変更

設定（環境）を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
キー入力音設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
入力設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
APO設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
キーボード設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
コントラスト設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
すぐ出るサーチ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
音声設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
ユーザー名設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187

各辞典の内容・著作権について ····· 190

付表・図(広辞苑) ····· 195

こんなときは
こんなメッセージが出たら… ····· 229
こんな症状がおこったら… ····· 234
リセットするときは ····· 236
電池を取り換えたいときは ····· 237
電池の取り扱い上の注意 ····· 239

付録
ローマ字／かな対応表 ····· 241
仕様 ····· 244
さくいん ····· 246
保証・アフターサービスについて ····· 250
お客様ご相談窓口 ····· 252
保証規定 ····· 253

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

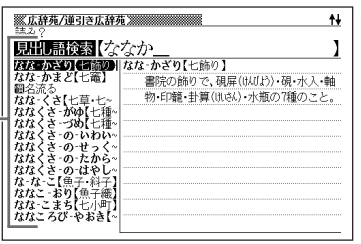

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。 ▶▶**186ページ**

◆複数辞書検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。 ▶▶**142ページ**

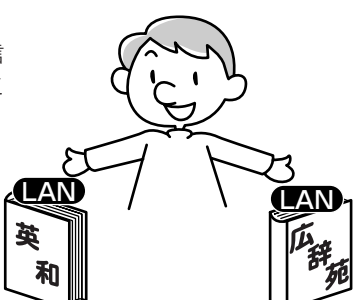

● 複数辞書例文検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。 ▶▶**144ページ**

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶41ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴（**ヒストリー**）から直接辞典を引くことができます。▶▶149ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶152ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶155ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶157ページ

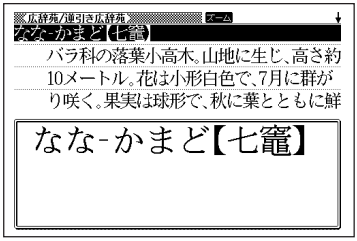

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶158ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

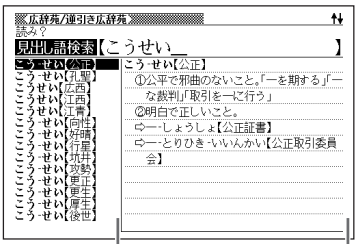

◆レイアウト機能

- **言葉の一覧表示中のレイアウトを変えることができます。**
- **言葉の意味表示中のレイアウトを変えることができます。**

▶▶38ページ

◆ライブラリー機能

いろいろな辞書やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。

▶▶165ページ

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

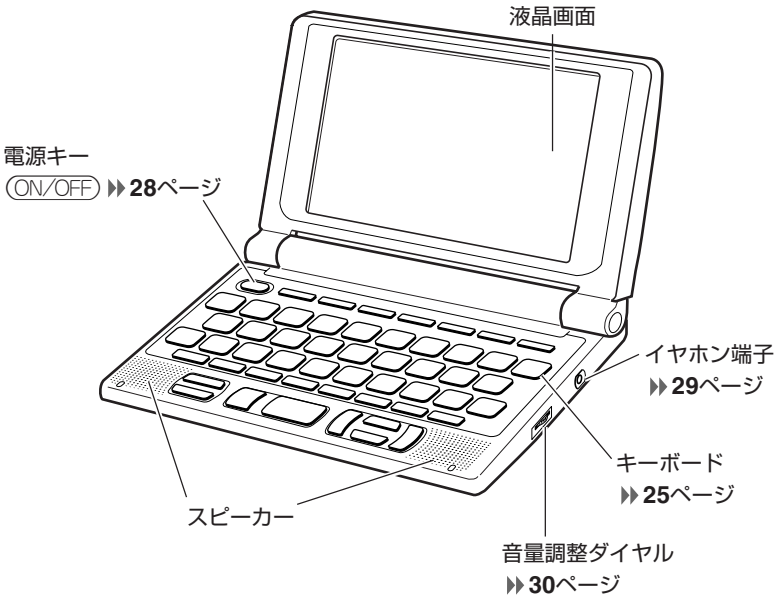
液晶画面
電源キー
ON/OFF ▶▶28ページ
イヤホン端子
▶▶29ページ
キーボード
▶▶25ページ
スピーカー
音量調整ダイヤル
▶▶30ページ

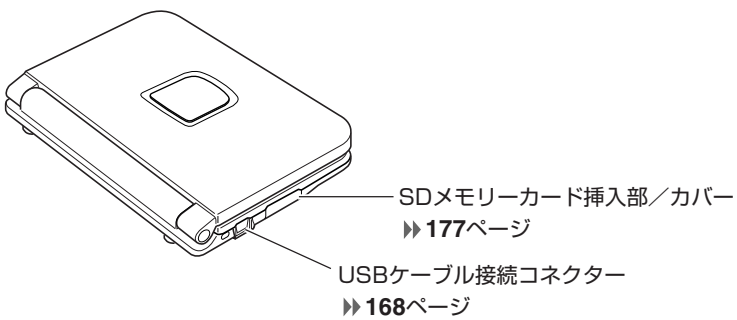
SDメモリーカード挿入部／カバー
▶▶177ページ
USBケーブル接続コネクター
▶▶168ページ

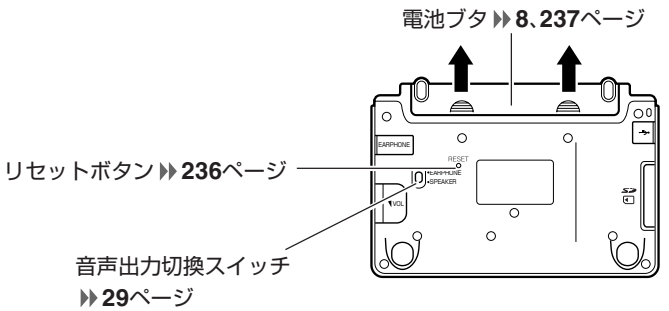

本機の開けかた

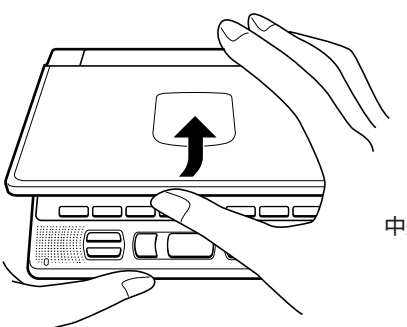

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

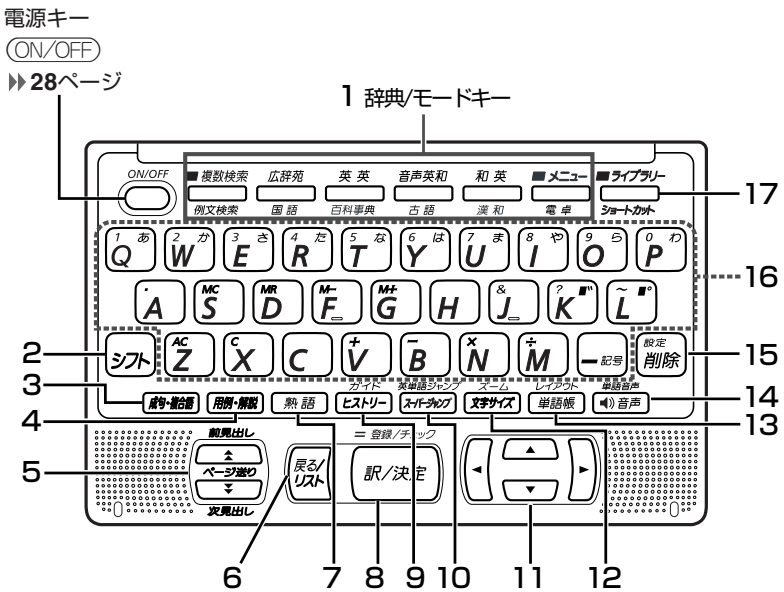

番号	表記	はたらき
1	（例） 広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**31**ページ
	（例） 国語	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**31**ページ
2	シフト	「?」や「~」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶**31**、**36**、**38**、**39**、**41**、**44**、**45**、**68**、**115**、**162**、**183**ページ
3	成句・複合語	「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶**66**ページ

番号	表記	はたらき
4	用例･解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**67**、**104**、**105**ページ
5	▲▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**37**ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**36**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**37**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**38**ページ
7	熟語	「漢和辞典」（漢字源）で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**88**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**35**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**159**、**161**ページ
9	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**149**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**41**ページ
10	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**152**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**152**ページ
11	▲▼◀▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**35**、**47**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**37**ページ
12	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**155**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**157**ページ

番号	表記	はたらき
13	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**160**ページ
	レイアウト 単語帳	画面のレイアウトを変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**38**ページ
14	音声	外国語の音声を聞くときに押します。▶▶**112**、**147**ページ
	単語音声 音声	外国語の単語の発音を聞くときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**148**ページ
15	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**47**ページ
	設定 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**183**ページ
16	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**42**〜**46**ページ
17	ライブラリー	「ライブラリー」機能を使うときに押します。▶▶**22**、**165**ページ
	ショートカット	「ライブラリー」機能であらかじめ設定してあるコンテンツを使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**22**、**174**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**179**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

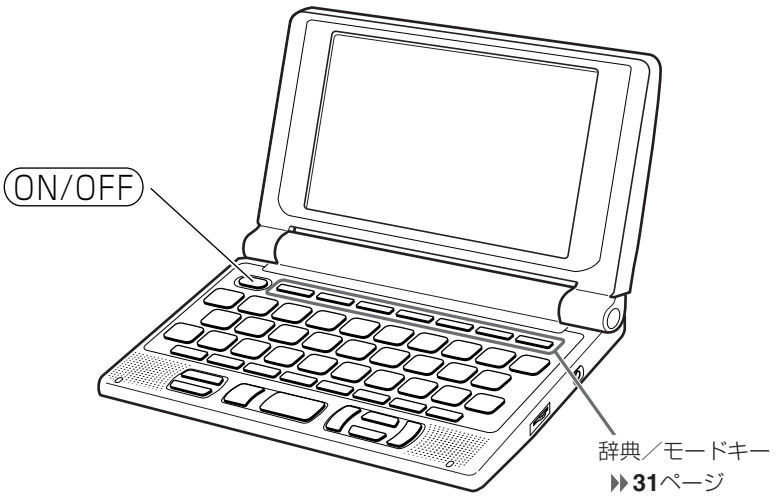

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。

- ●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**183、184ページ**

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶112、147ページ

スピーカーを使う

1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。

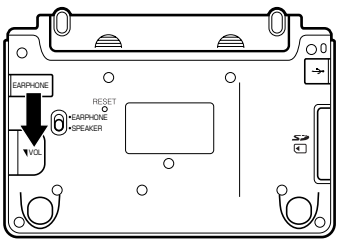

イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

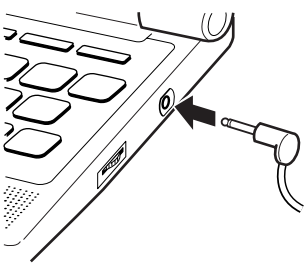

2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。

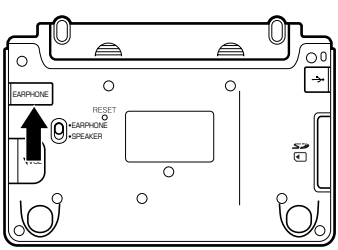

イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

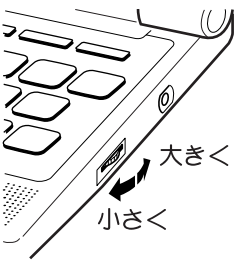

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ



• 各「辞典／モード」キーを押します。

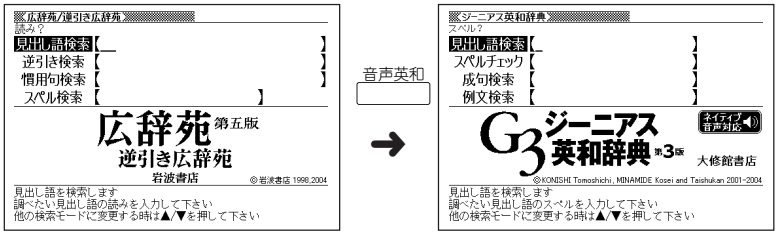

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

• シフトを押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

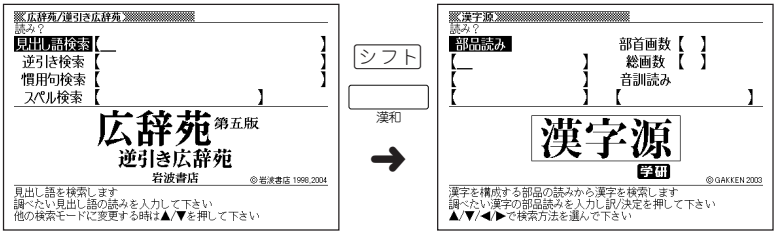

「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。

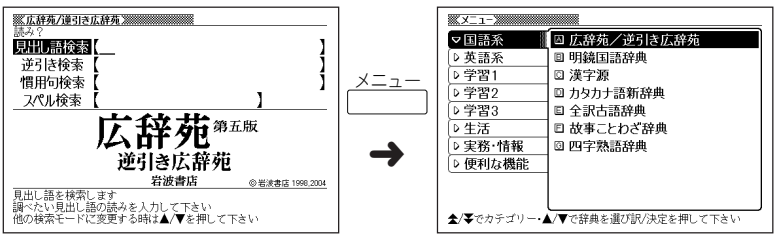

- ▼ または ▲ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

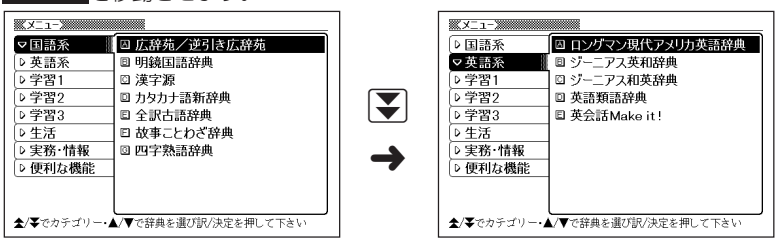

- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

• 訳／決定を押します。

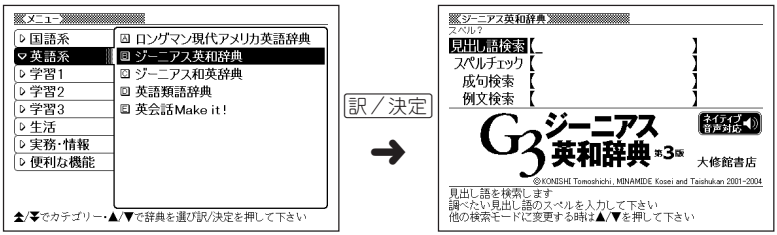

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- 広辞苑／逆引き広辞苑
- 明鏡国語辞典
- 漢字源（*漢和辞典*）
- カタカナ語新辞典
- 全訳古語辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

●英語系

- ロングマン現代アメリカ英語辞典（*英英辞典*）
- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- 英会話Make it!

●学習1

- 日本史事典
- 世界史事典
- 生物小事典
- 物理小事典
- 化学小事典
- 数学公式集
- 現代社会テーマ集
- 近現代文学事典
- 古語林 古典文学事典／名歌名句事典
- 百人一首

●学習2

- Encourage Listening Standard デジタル版
- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史 年代暗記ターゲット 312
- 世界史 年代暗記ターゲット 315
- 古文 単語・熟語ターゲット 270

●学習3

- 英語リスニング・トレーニング第1回
- 英語リスニング・トレーニング第2回
- 英語リスニング・トレーニング第3回
- 英語リスニング・トレーニング第4回
- 英語リスニング・トレーニング第5回

●生活

- 百科事典マイペディア
- 早わかり20世紀年表
- 日本国憲法
- 常用漢字の難読辞典
- 敬語早わかり辞典

●実務・情報

- パソコン用語事典
- 時事英単語帳

●便利な機能

- 分野別小辞典(広辞苑より)
- 分野別小事典(百科事典より)
- 日本語キーワード例文検索(英和辞典より)
- 複数辞書検索
- 複数辞書例文検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す

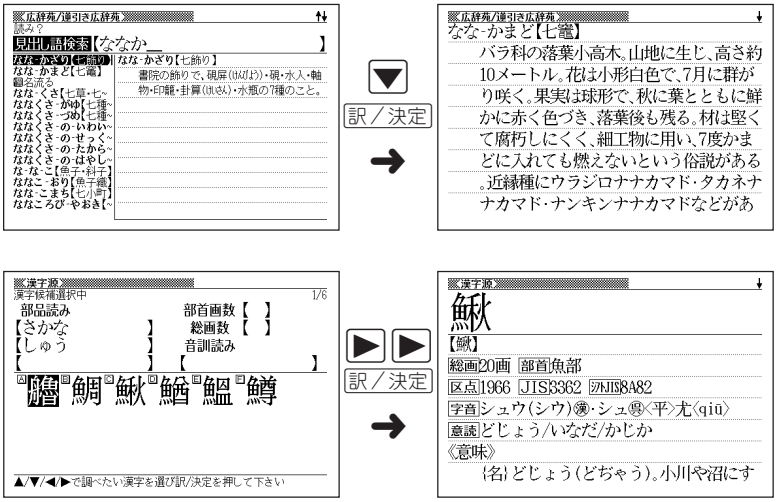

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

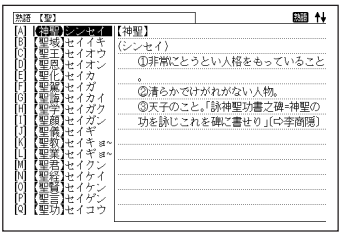

B

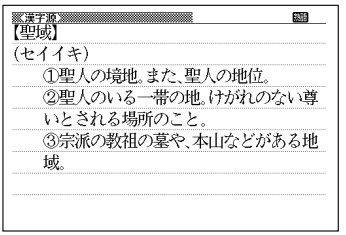

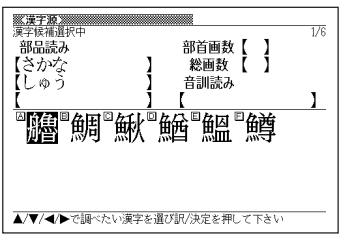

C

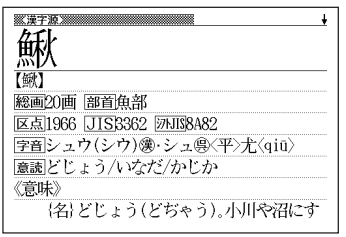

※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳／決定を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

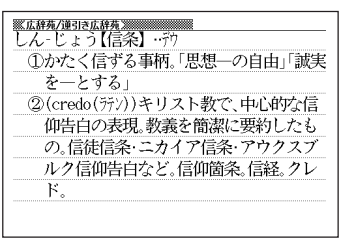

シフト 前見出し ▲
▼ シフト 次見出し

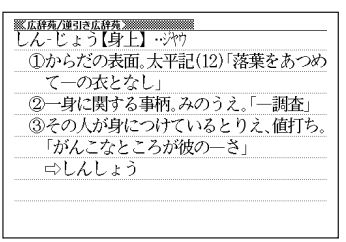

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ····· 画面の上に続きがあります。
↓ ····· 画面の下に続きがあります。

[▲▲]または[▼▼]を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。

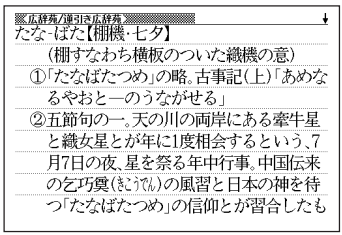

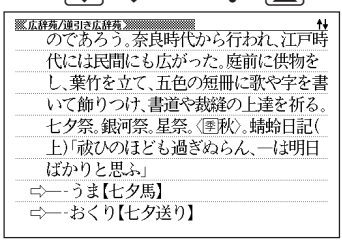

[◀◀]または[▶▶]を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

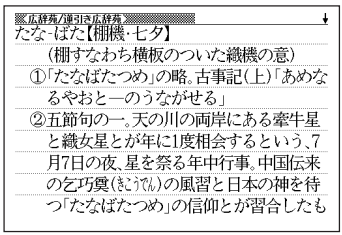

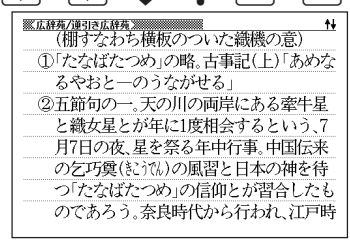

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、[戻る/リスト]を押すと１つ前の操作に戻ります。

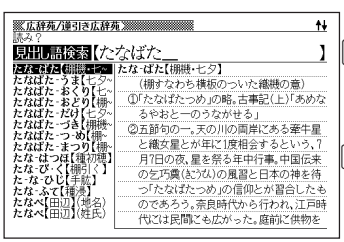

訳／決定
戻る/リスト

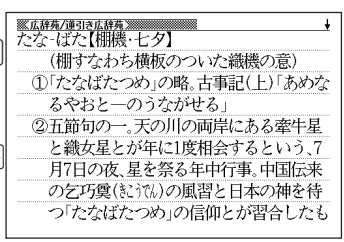

一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

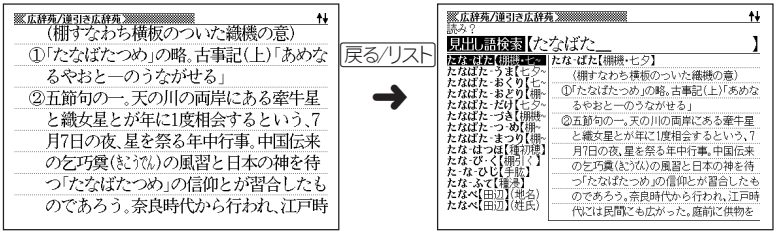

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で シフト を押し、指を離してから レイアウト 単語帳 を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

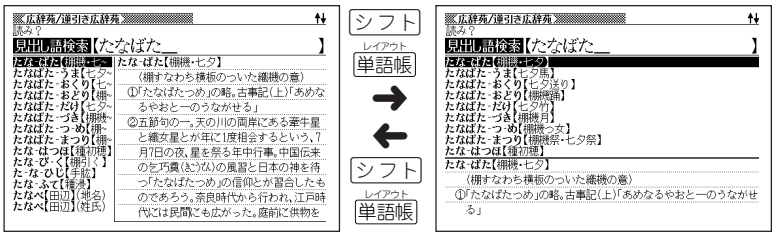

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

- 成句
- 複合語
- 例文
- ヒストリー
- 複数辞書検索
- 複数辞書例文検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[シフト]を押し、指を離してから[単語帳](レイアウト)を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

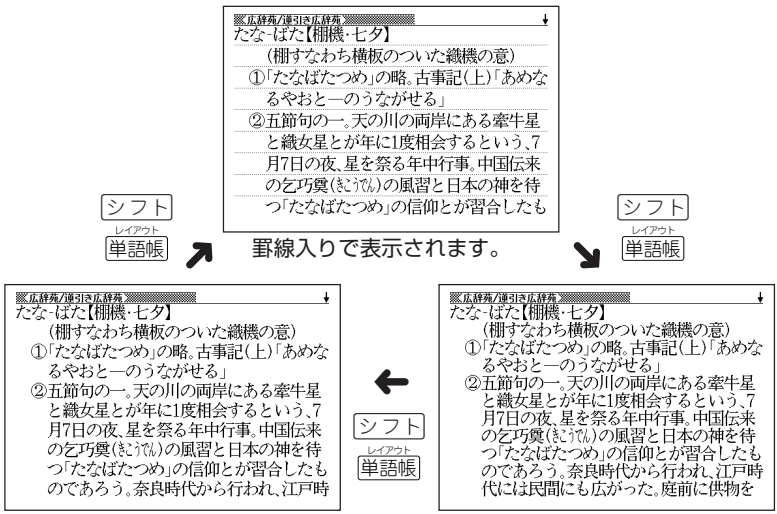

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ガイド
- 学習機能付き辞書
- 英語リスニング・トレーニング

別の言葉を調べる

（広辞苑など最初の画面で文字やスペルを入力して調べる辞典／モード）

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

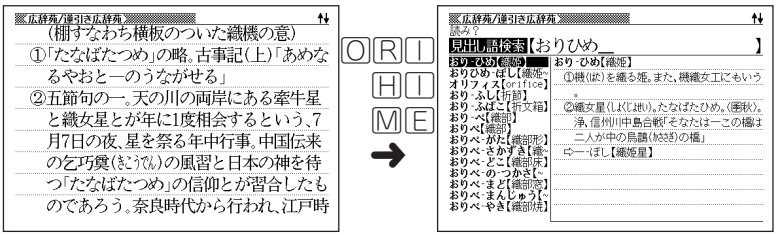

検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

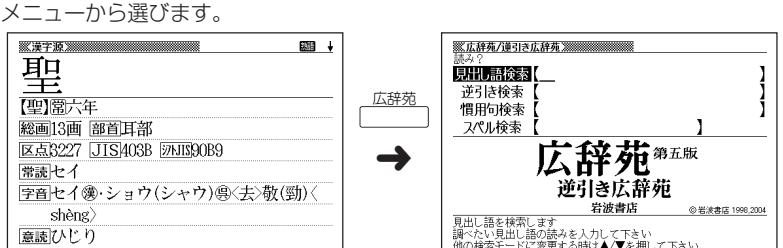

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

2 ▲ または ▼ を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

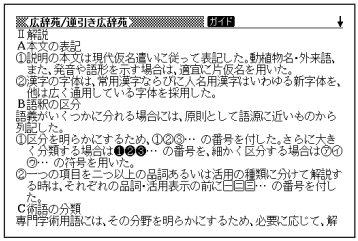

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- 早わかり20世紀年表
- ヒストリー削除
- 設定
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 時事英単語帳
- 電卓
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N　　みかん_

●かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

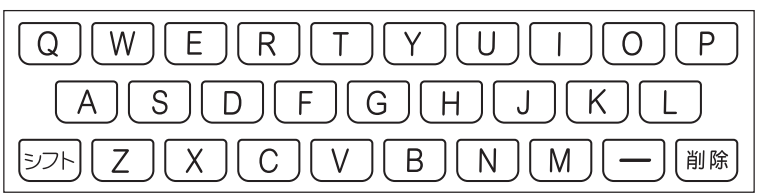

(例)「ものわかり」…… M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥ P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ **241ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▸▸ **44ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

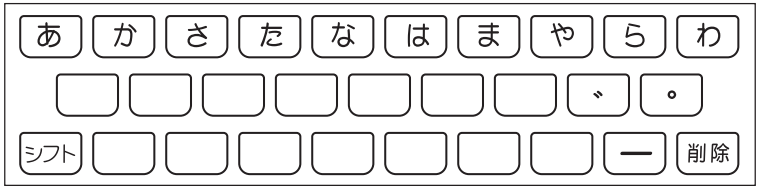

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳／決定を押します。

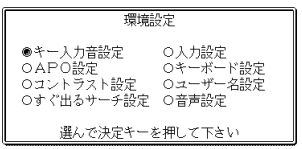

3 ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ ゛
半濁音	ぱい	P A I	は ゜ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E ー R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
- 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

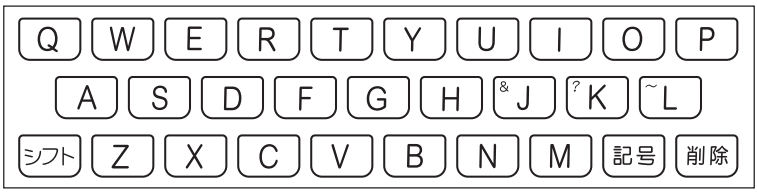

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「&」、「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
- 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
  広辞苑(スペル検索)　英和辞典　英英辞典　英語類語辞典
  カタカナ語新辞典　時事英単語帳　パソコン用語事典
  英会話 Make it !　複数辞書検索(英文検索)　複数辞書例文検索
  ジーニアス英単語2500　ジーニアス英熟語1000　時事英単語帳
- 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

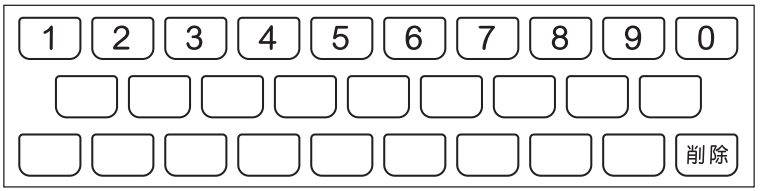

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字１文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに 設定 削除を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶183、184ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

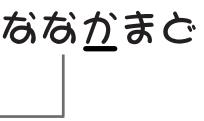

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。

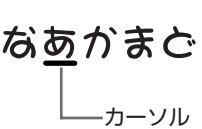

2 正しい文字を入力します。

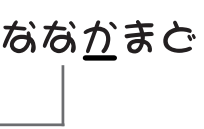

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 広辞苑 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

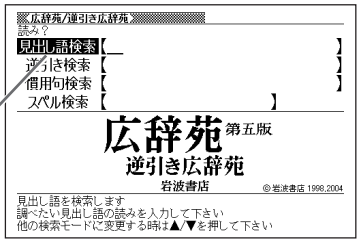

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

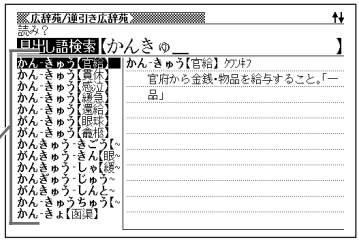

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

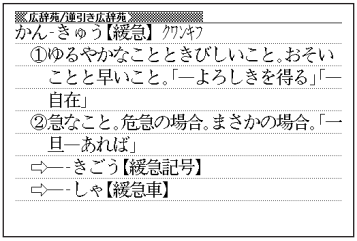

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語の意味を調べる

1 広辞苑 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

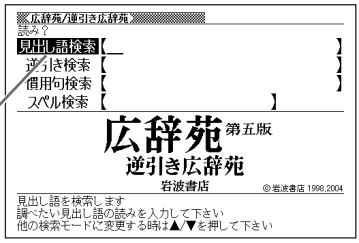

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

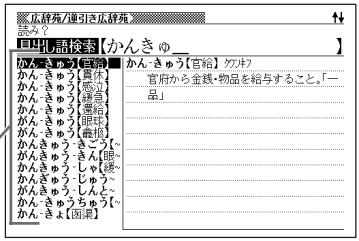

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

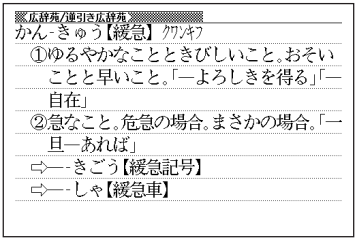

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか?

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

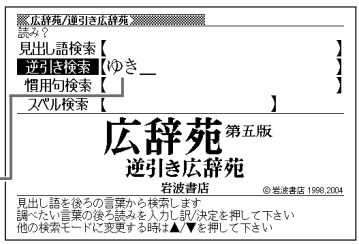

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

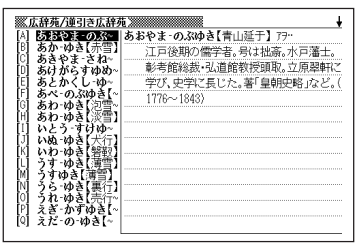

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

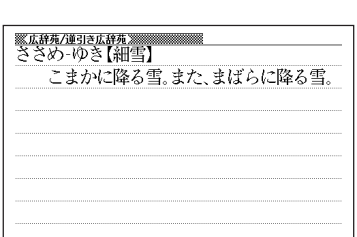

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」(▶▶49ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 広辞苑 を押します。

2 ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

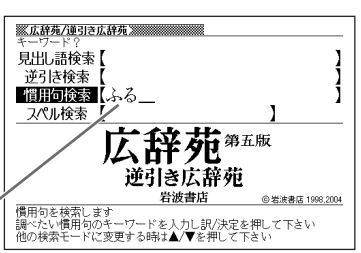

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

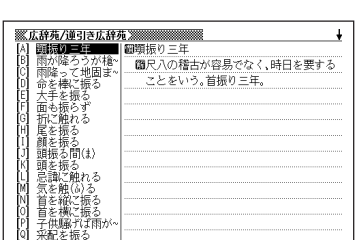

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

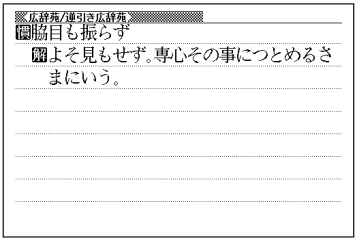

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　サイクロン【cyclone】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「スペル検索」を選びます。

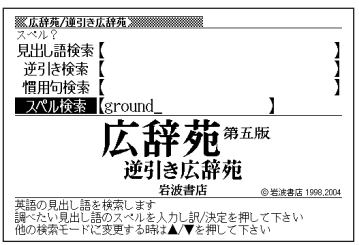

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶45ページ

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

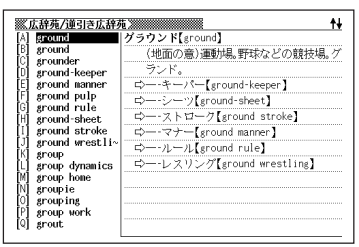

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

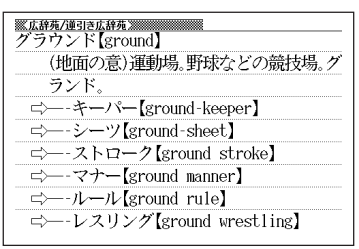

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  (例：「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- ●日本
- ●中国·朝鮮
- ●ヨーロッパ·北アメリカ
- ●インド·アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- ●日本(全国)
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●アジア
- ●ヨーロッパ
- ●北アメリカ
- ●その他の地域

小分類

- ●自然·公園·観光地など
- ●国名·都市名など
- ●歴史的地名
- ●その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- ●日本
- ●外国

小分類

- ●文学
- ●芸能
- ●能·狂言
- ●歌舞伎·浄瑠璃
- ●音楽·舞踊
- ●映画·演劇·美術
- ●宗教書
- ●歴史·思想·学術·記録

《 季語小辞典 》

大分類

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

小分類

- ●時候·天文·気象·地形
- ●行事·祭事·習俗·俗信
- ●衣食住
- ●人事(遊び·病気など)
- ●農耕·狩猟·漁労など
- ●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

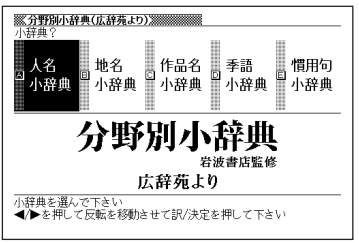

2 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「日本」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶42ページ

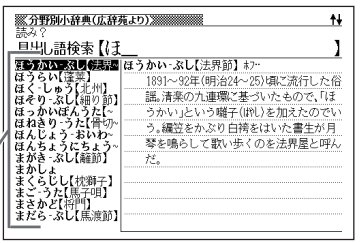

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

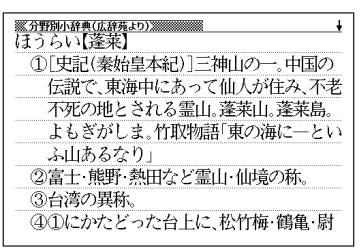

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶49ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ

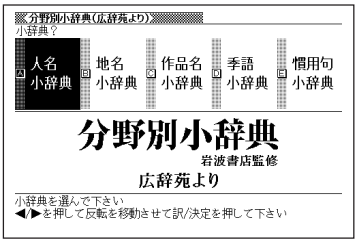

2 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて訳／決定を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

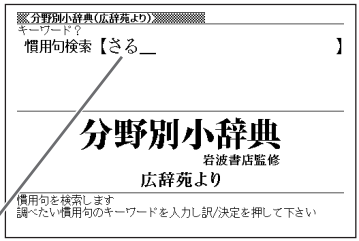

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

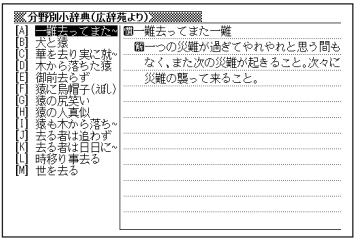

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

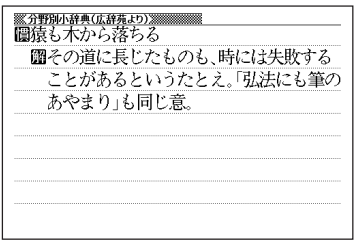

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる

1 英英 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

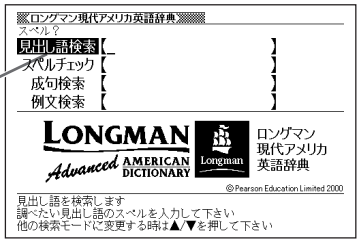

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「est」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

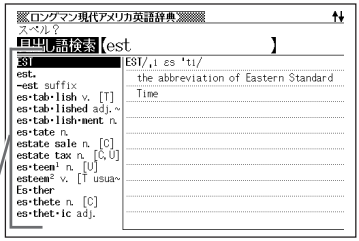

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

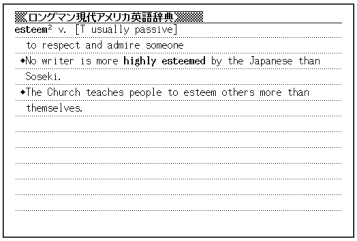

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 英英 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

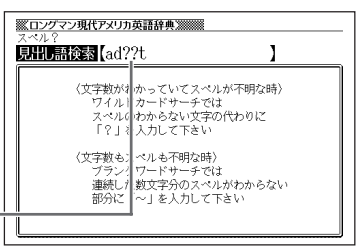

ここでは「？」を入れます。

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ？K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ～L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

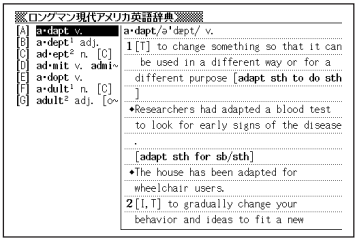

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

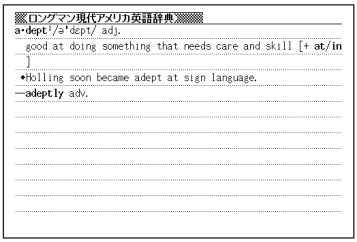

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 英英 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「night(knight)」をチェックします。

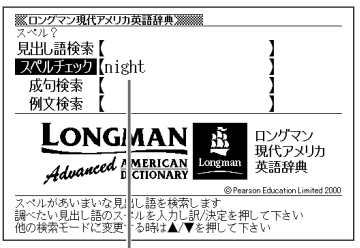

3 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、１つ前の表示に戻ります。

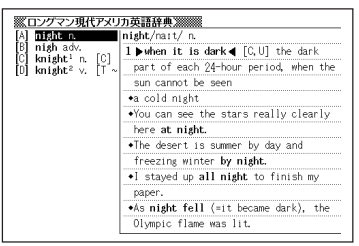

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

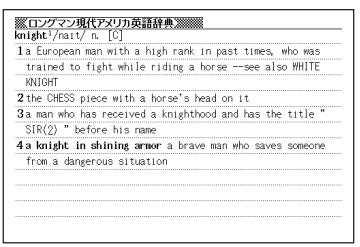

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 59ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

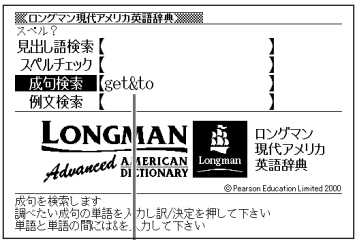

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

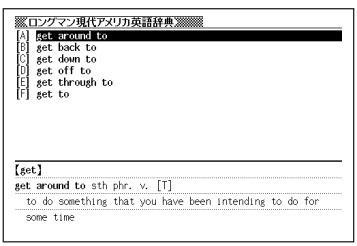

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

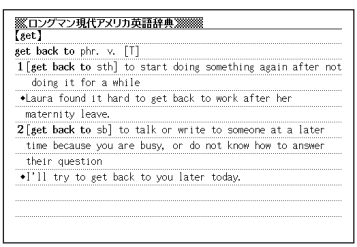

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 59ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

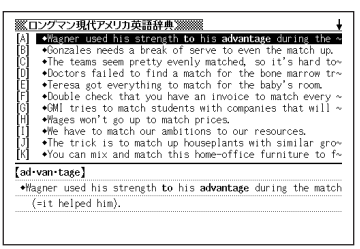

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

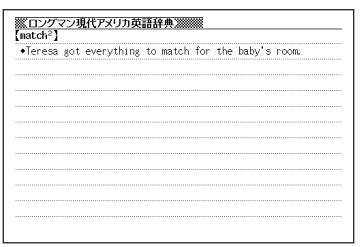

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 59ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の和訳を調べる

1 音声英和 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶45ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

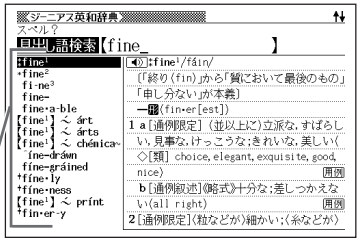

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは66ページ

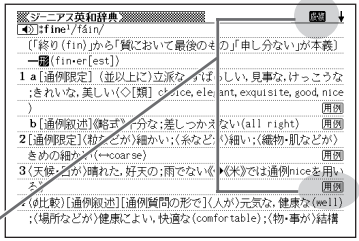

画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶147ページ

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

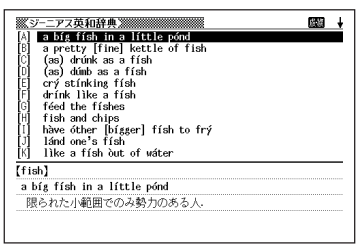

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

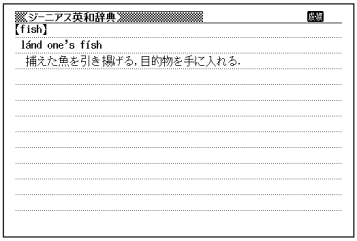

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

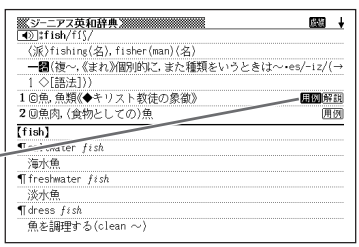

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

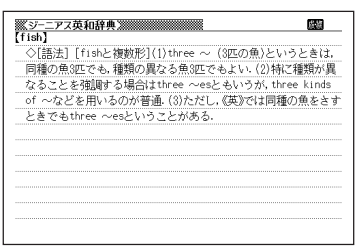
ジーニアス英和辞典
{fish}
◇[語法] [fishと複数形](1)three ~ (3匹の魚)というときは, 同種の魚3匹でも, 種類の異なる魚3匹でもよい. (2)特に種類が異なることを強調する場合はthree ~esともいうが, three kinds of ~などを用いるのが普通. (3)ただし, 《英》では同種の魚をさすときでもthree ~esということがある.

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 音声英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

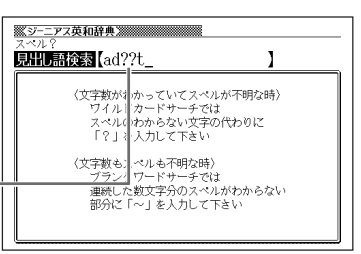

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

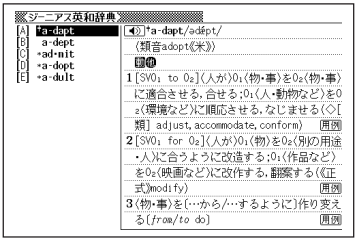

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

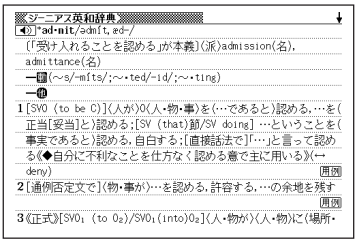

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「~」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

4 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

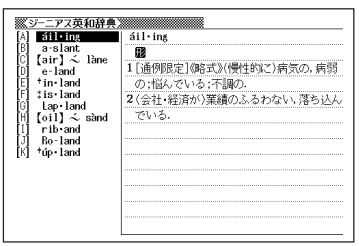

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

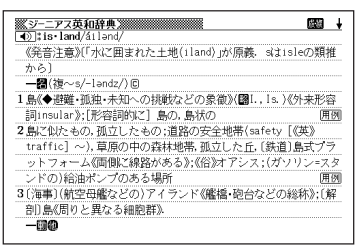

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 65ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

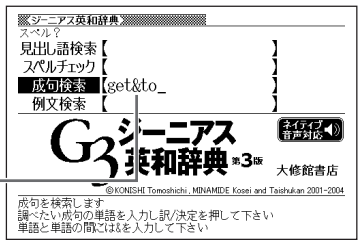

4 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

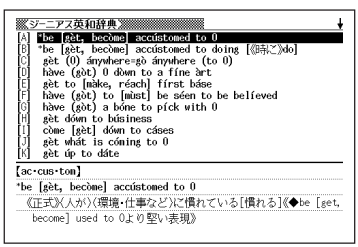

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

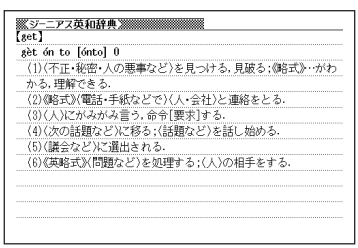

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 65ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 音声英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶45ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

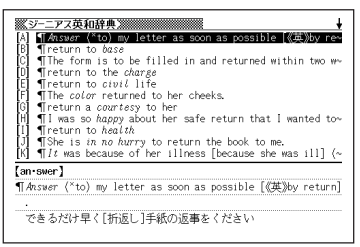

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

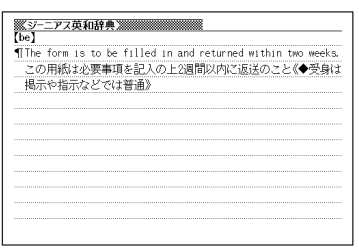

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶65ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 和英 を押します。

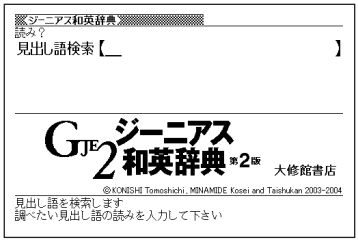

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

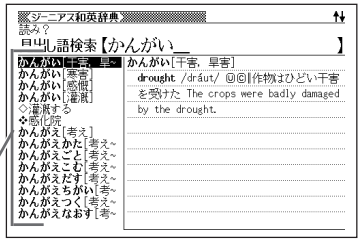

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

英訳が表示されます。

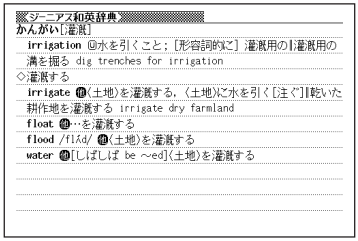

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語の意味や類語を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［国語］を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉の意味を調べるときは「見出し語検索」を、類語を調べるときは「類語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「類語検索」で「あい」と入れます。

4 訳／決定を押します。

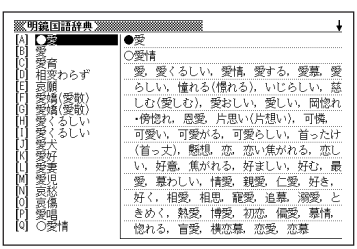

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

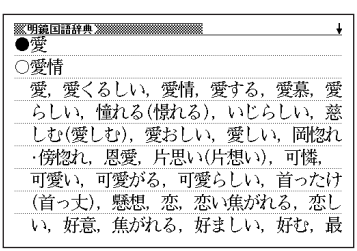

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

「イーグル」は、「イグル」の位置ではなく、「イイグル」の位置にあります。

…言い草・言い種(いいぐさ)→イーグル→言い包める(いいくるめる)

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか?

明鏡国語辞典の見出しは「現代仮名遣い」によっています。「年中」は「ねんぢゅう」でなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

百科事典で言葉を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（百科事典）を押します。

2 ▲または▼を押して、言葉を直接調べるときは「見出し語検索」を、意味の中に含まれているキーワードを手がかりに言葉を調べるときは「キーワード検索」を反転させます。

3 調べたい言葉を入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「キーワード検索」で「かみなり」と入れます。

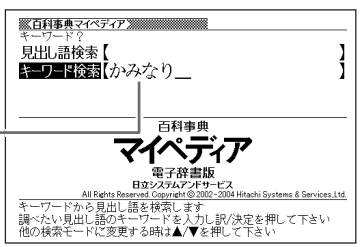

4 訳／決定を押します。

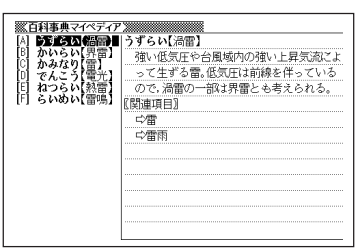

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

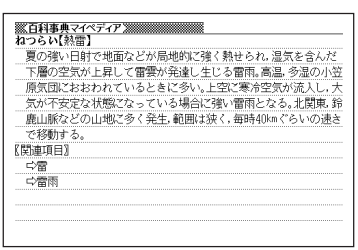

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図など)を見る

意味画面に[解説]が表示されているとき、その言葉の**解説(図など)**を見ることができます。

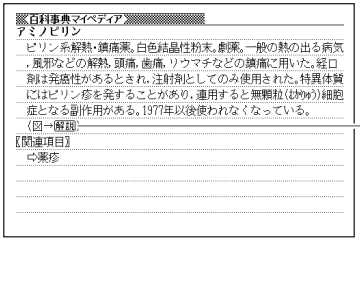

1 画面に[解説]が表示されているときに、[用例･解説]を押します。

[解説]が反転します。

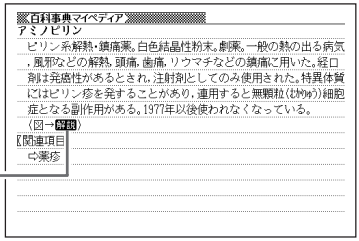

2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。

解説(図など)が表示されます。なお、(地図→[解説])の[解説]を反転させ[訳／決定]を押したときは、地図が表示されます。

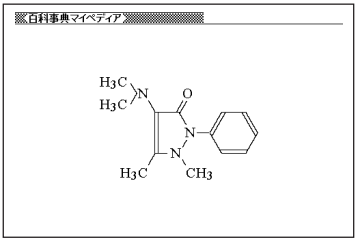

●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、続きを表示させます。

分野をしぼって言葉を調べる（百科事典）

「百科事典」の中で分野（「ジャンル」や「部門」）をしぼって言葉（項目）を調べることができます。
分野別小事典（百科事典）の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル（11個） 》

- ●人名
- ●技術
- ●宗教・思想
- ●暮らし
- ●地名
- ●自然
- ●地理
- ●歴史
- ●スポーツ
- ●社会
- ●文化

《 部門（20個） 》

- ●歴史・民族
- ●宗教・民俗・神話
- ●音楽
- ●からだとこころ
- ●社会・教育
- ●地球・宇宙
- ●生物
- ●地名・地理
- ●文字・言語
- ●演劇・芸能
- ●衣・食・住
- ●政治・法律
- ●動物
- ●数学・物理・化学
- ●哲学・思想
- ●美術・建築
- ●映画・写真
- ●スポーツ・娯楽
- ●経済・産業・技術
- ●植物

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしぼっていって言葉を調べます。

「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。

(例)「11ジャンル別小事典」で調べる

1 「分野別小事典(百科事典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

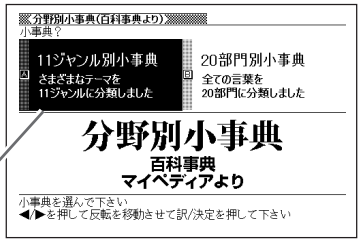

2 訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたいジャンルを反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「自然(13テーマ)」を選んでいきます。

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「日本の薬用植物」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

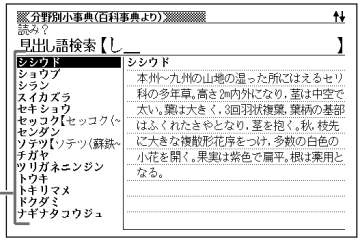

6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

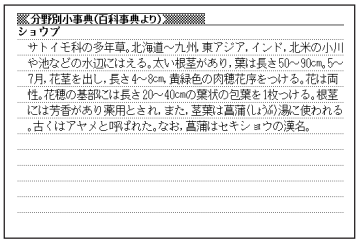

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

古語の現代語訳を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 古語 を押します。

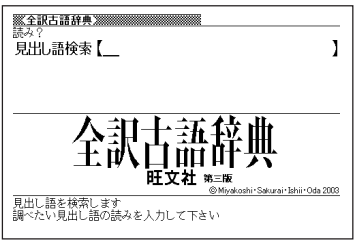

2 調べたい古語をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「をかし」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。ここでは「をか」と入力したところで「をかし」が表示されます。

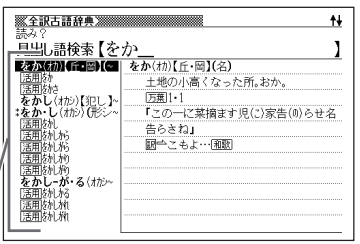

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉（見出し語）を反転させ、 訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

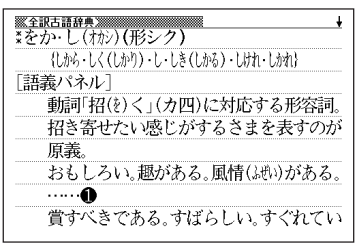

- 読みはひらがなで14文字まで入力できます。
- 意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その古語の解説（図など）を見ることができます。 ▶▶ 77ページ

部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例）**案** → 安（**やすい**）　木（**き**）　または　**案** → 宀（**うかんむり**）　女（**おんな**）　木（**き**）

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押します。

「部品読み」が反転していることを確認します。

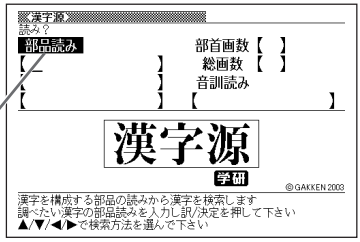

2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。
「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

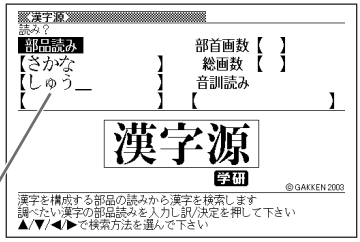

3 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

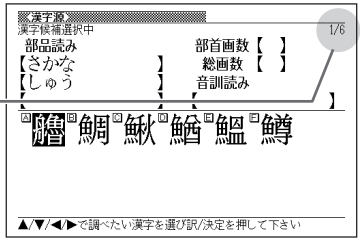

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

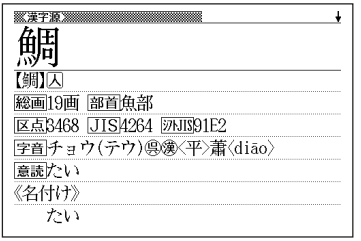

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [　] (漢和) を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

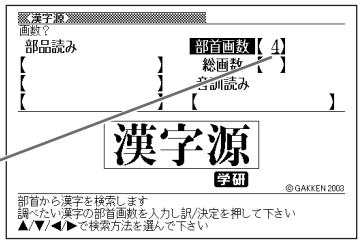

画数を入力し直すときは、 設定 削除 を押して再度入力します。

3 訳／決定 を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

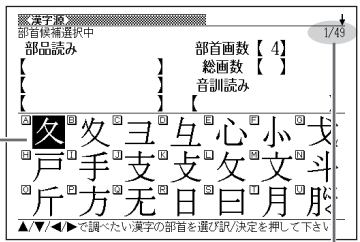

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

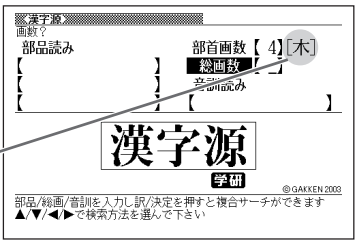

5 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

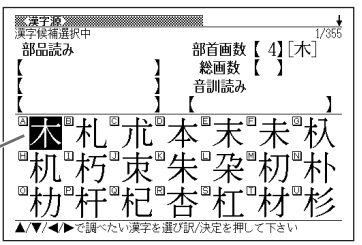

6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**88**ページ

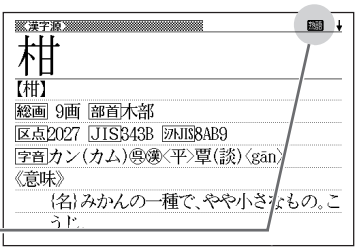

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。
また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

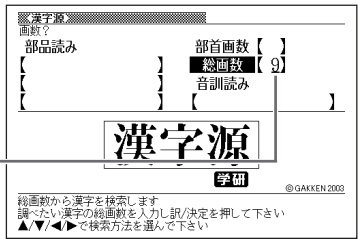

総画数を入力し直すときは 設定 削除 を押して、再度入力します。

3 訳／決定 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

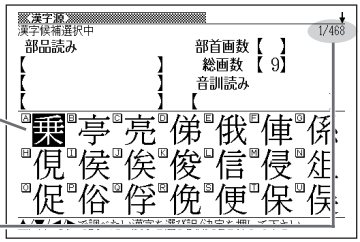

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは 88ページ

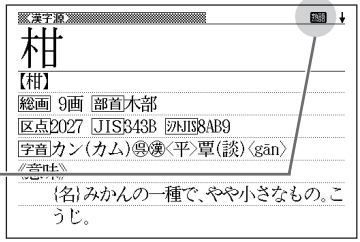

- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [　　] (漢和) を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

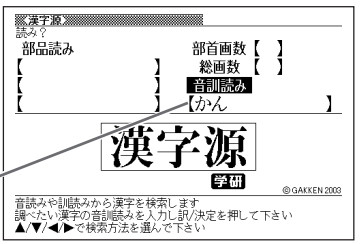

3 訳／決定 を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

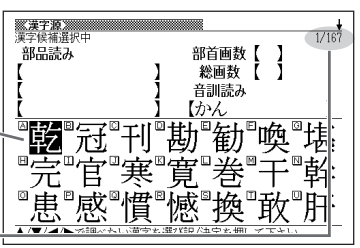

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは 88ページ

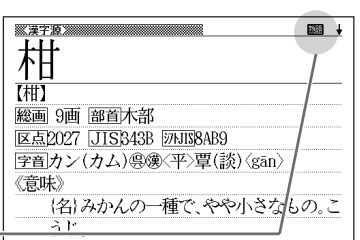

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（漢和）を押します。

2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

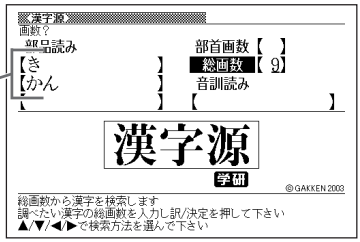

3 訳／決定を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

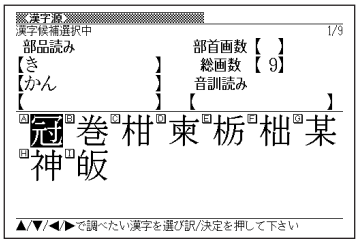

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

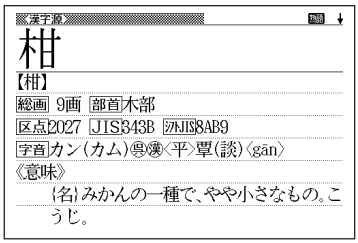

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 81〜87ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

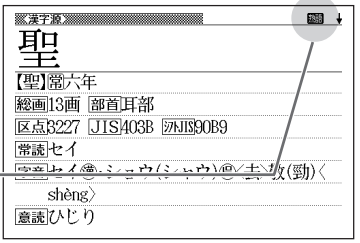

2 熟語 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

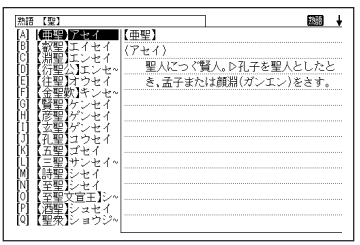

3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

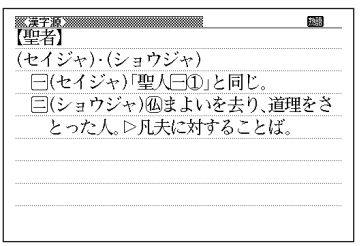

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

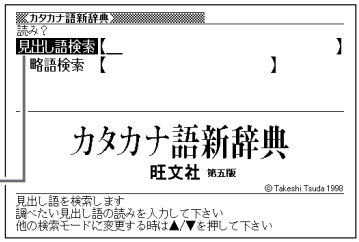

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

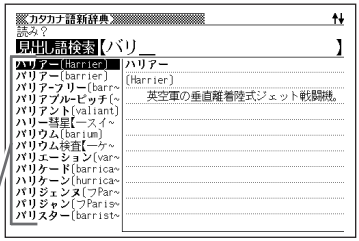

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

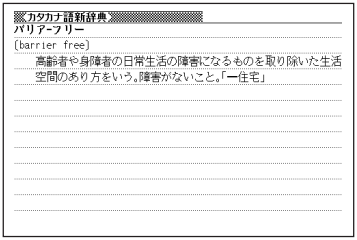

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「IT」を調べます。

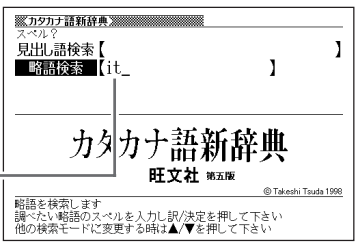

4 訳／決定 を押します。

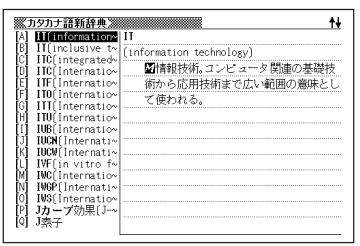

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

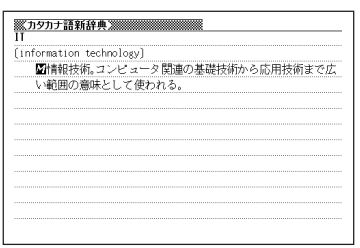

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

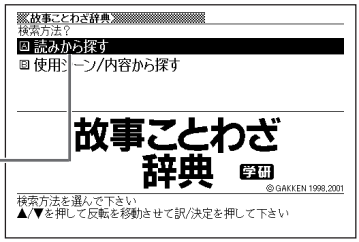

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

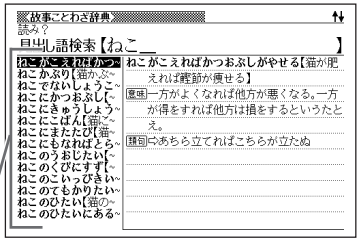

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

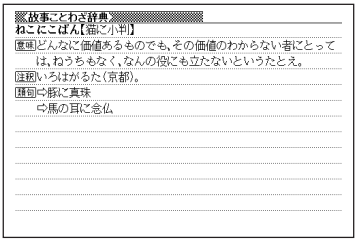

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

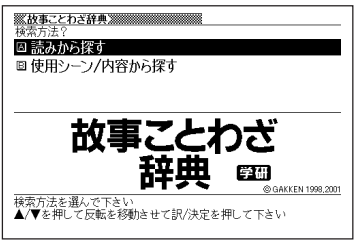

2 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「人生・生活　チャンス」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

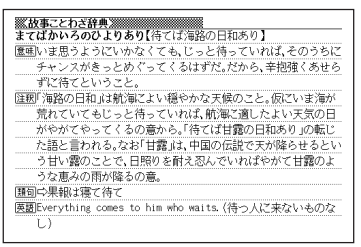

読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。

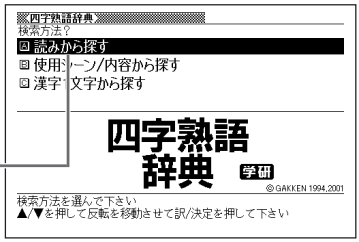

2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

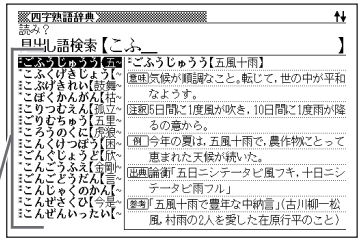

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

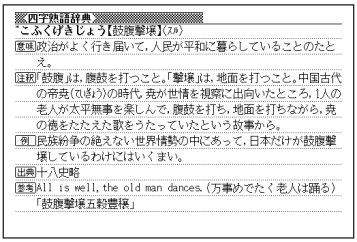

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

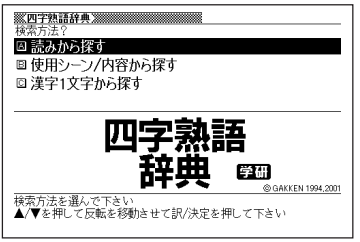

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「感情　喜び」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

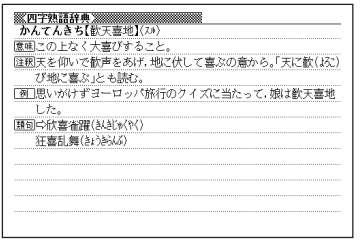

漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

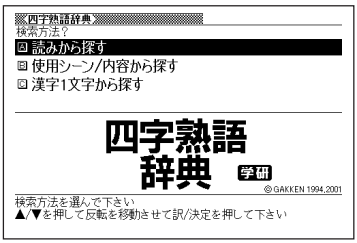

2 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

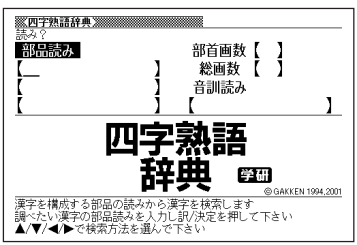

3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶**81**ページ)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶**83**ページ)の**2**〜**6**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶**85**ページ)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶**86**ページ)の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

• **上記4つの方法を組み合わせて指定する**

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶**87ページ**）の**2**〜**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定

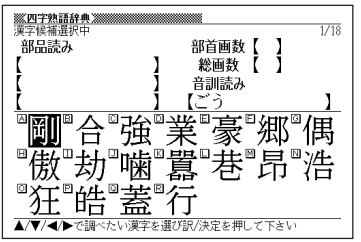

4 訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

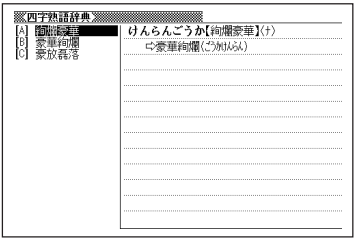

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

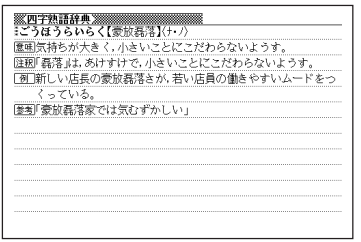

意味の似た英語の言葉を調べる

1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

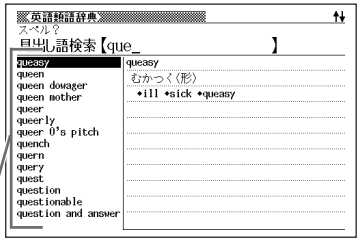

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

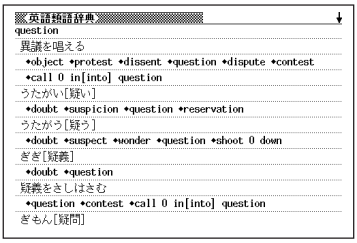

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英会話の基本表現を調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

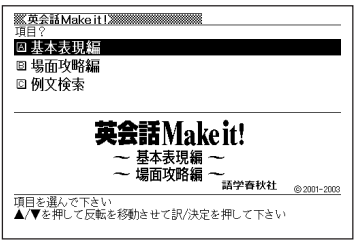

2 ▲または▼を押して「基本表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

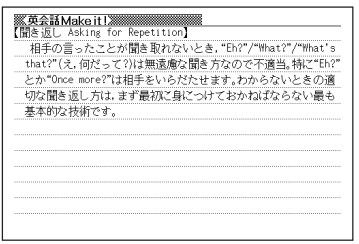

英会話の表現を場面別に調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

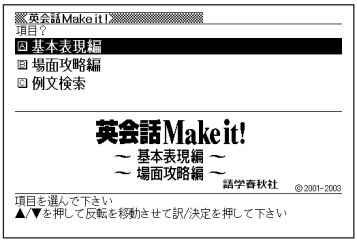

2 ▲または▼を押して「場面攻略編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

英会話の例文説明が表示されます。

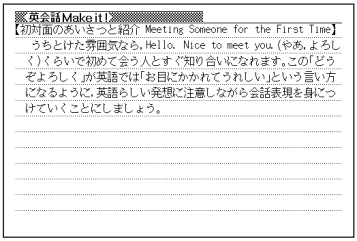
英会話Make it!
【初対面のあいさつと紹介 Meeting Someone for the First Time】
うちとけた雰囲気なら、Hello. Nice to meet you.（やあ、よろしく）くらいで初めて会う人とすぐ知り合いになれます。この「どうぞよろしく」が英語では「お目にかかれてうれしい」という言い方になるように、英語らしい発想に注意しながら会話表現を身につけていくことにしましょう。

英会話の例文を調べる

スペルを入力して、「基本表現編」「場面攻略編」に収録されている例文を調べることができます。

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

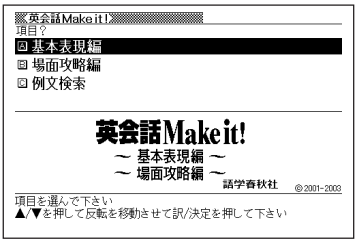

2 ▲ または ▼ を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 45ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

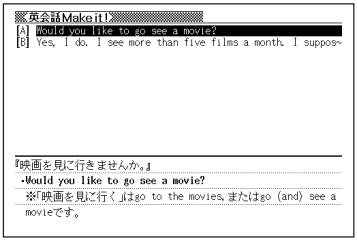

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

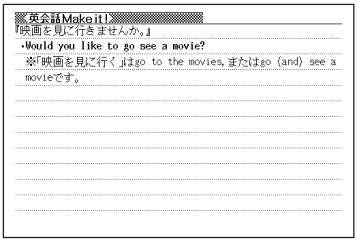

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。

●英単語入力のポイント

「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。

例：「non-smoking」→「nonsmoking」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。

ここでは「日本史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「鎌倉幕府(かまくらばくふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「かま」と入力したところで「かまくらばくふ」が表示されます。

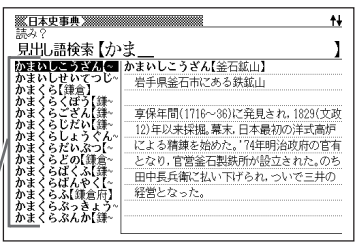

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

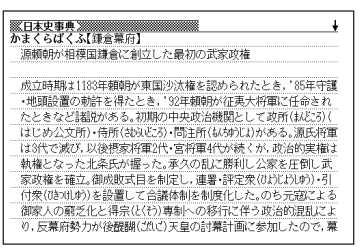

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

生物／物理／化学用語を調べる

1 「生物小事典」、「物理小事典」、「化学小事典」のどれかを選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

例：「生物小事典」

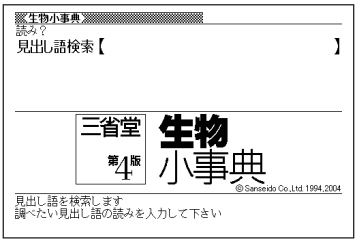

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「ミトコンドリア」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「みと」と入力したところで「ミトコンドリア」が表示されます。

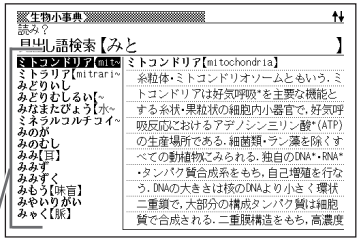

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

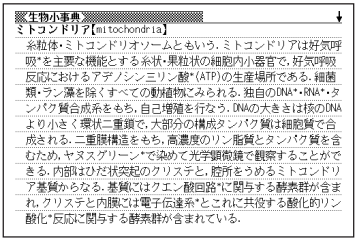

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図や式)を見る

意味画面に解説が表示されているとき、その言葉の**解説(図や式)**を見ることができます。

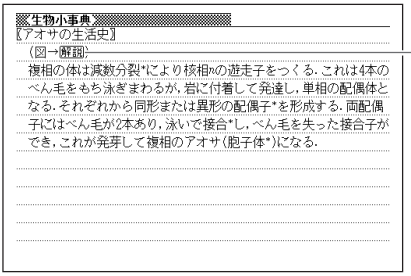

1 画面に解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

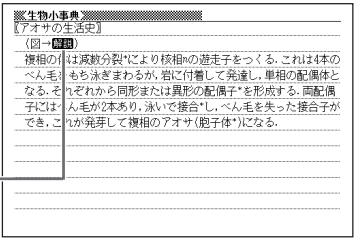

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

解説(図)が表示されます。

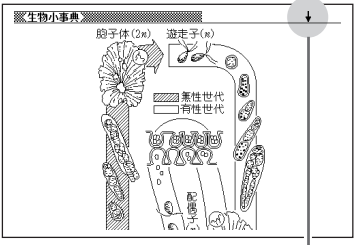

入試に出る数学の公式を調べる

1 「数学公式集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

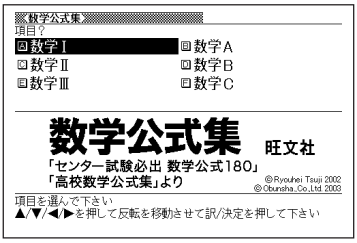

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

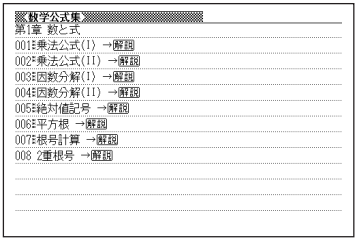

4 画面に解説が表示されます。用例･解説を押します。

解説が反転します。

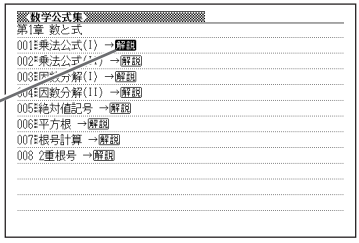

5 ▲または▼を押して調べたい公式の解説を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

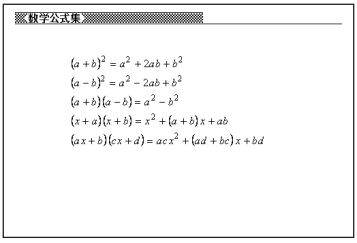

現代社会のテーマを調べる

「現代社会の仕組み」「国際社会の仕組み」または「文化と環境」で調べる操作は、**2**で項目を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「現代社会の仕組み」で調べます。

1 「現代社会テーマ集」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶32ページ

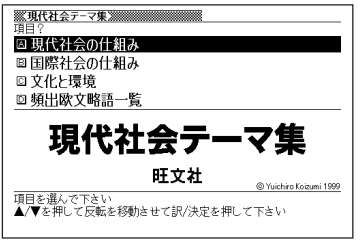

2 ▲または▼を押して「現代社会の仕組み」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「第１章 現代の経済社会のメカニズム」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「経済体制と経済循環」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

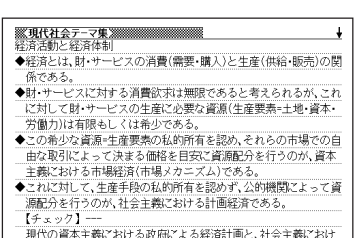

現代社会の頻出欧文略語を調べる

1 「現代社会テーマ集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

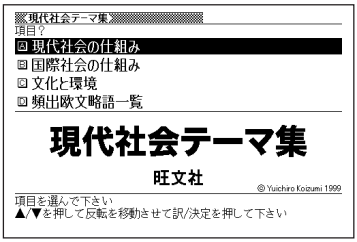

2 ▼を押して「頻出欧文略語一覧」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

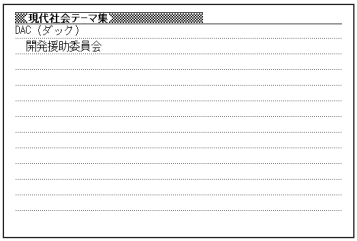

近現代文学の人名や作品名などを調べる

1 「近現代文学事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

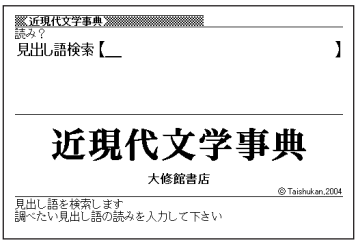

2 調べたい人名や作品名などをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「伊豆の踊子」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。ここでは「いず」と入力したところで「伊豆の踊子」が表示されます。

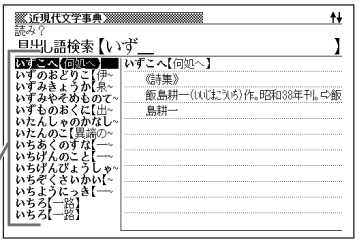

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい人名や作品名などを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

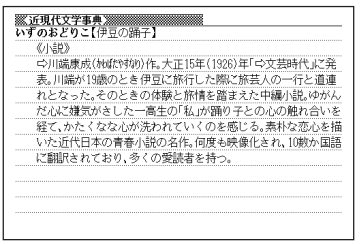

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

古典文学／名歌名句の人名や作品名などを調べる

1 「古語林 古典文学事典／名歌名句事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

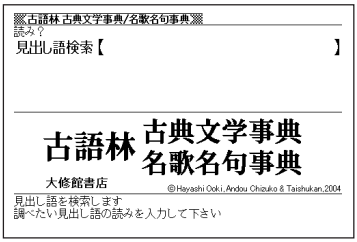

2 調べたい人名や作品名などをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「大鏡」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「おおか」と入力したところで「大鏡」が表示されます。

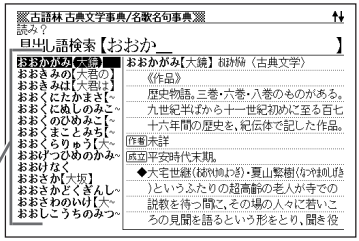

3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい人名や作品名などを反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

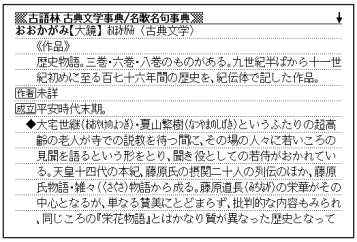

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

上の句や下の句から百人一首を調べる

1 「百人一首」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

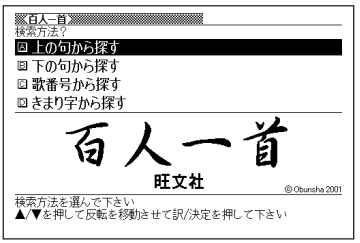

2 ▲または▼を押して、上の句から調べるときは「上の句から探す」を、下の句からを調べるときは「下の句から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたい句を入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 42ページ

ここでは「上の句から探す」で「田子の浦に...」の和歌を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「た」と入力したところで「田子の浦に...」が表示されます。

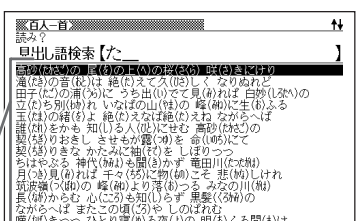

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

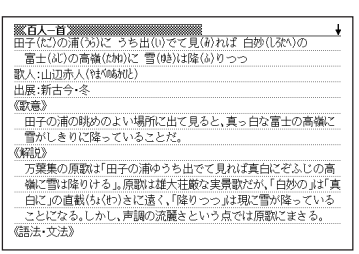

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

歌番号や決まり字から百人一首を調べる

調べる操作は、**2**で検索方法を選ぶ以外はどちらも同じです。
ここでは、「きまり字」(決まり字)で調べます。

1 **「百人一首」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

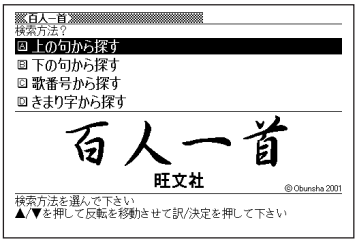

2 **▲または▼を押して「きまり字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。**

3 **▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。**

- ここでは「二字ぎまり」を選んでいきます。

4 **▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい和歌を反転させ、訳／決定を押します。**

説明が表示されます。

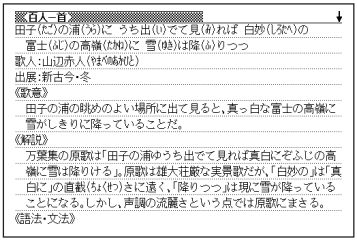

Encourage Listeningを使う

1 「Encourage Listening Standard　デジタル版」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

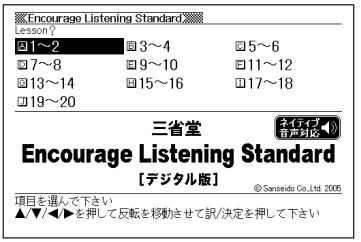

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

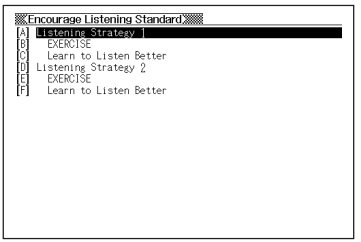

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

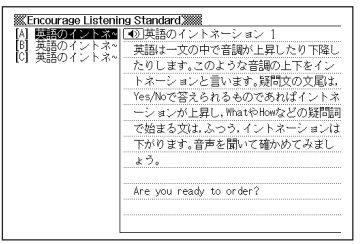

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

内容が表示されます。

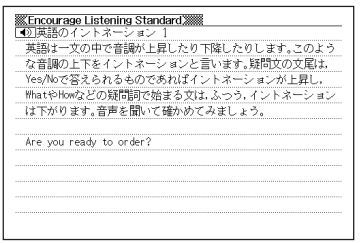

5 音声 を押し、訳／決定 を押します。

表示されている英文が発音されます。発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押します。▶▶147ページ

学習機能を使う(学習モード)

以下の辞書に掲載されている言葉(単語・熟語・用語など)を呼び出して、学習することができます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

- ジーニアス英単語2500
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 古文 単語・熟語ターゲット270
- ジーニアス英熟語1000
- 世界史年代暗記ターゲット315

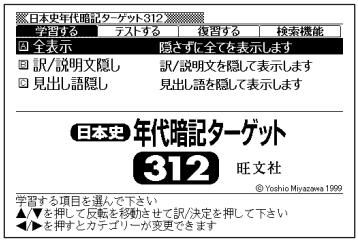

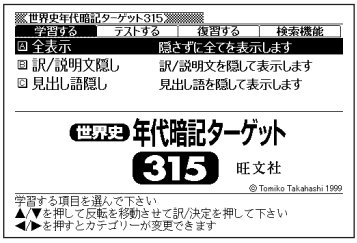

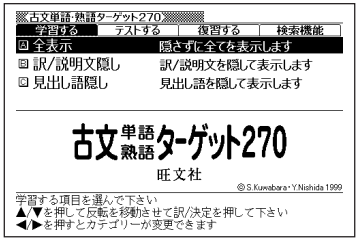

●学習/復習/見出し語検索のデータ表示中は、ジャンプも使えます。
ジャンプ機能 ▶▶ 152ページ

●学習モードについてガイド機能で確認できます。
ガイド機能 ▶▶ 41ページ

学習する

ここでは、「ジーニアス英単語2500」の場合で説明します。他の辞書でも操作は同様です。

1 ◀▶を押して「学習する」を反転させます。

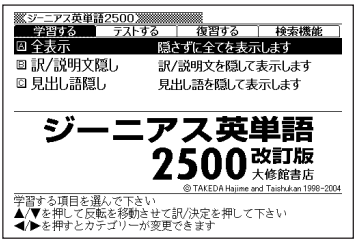

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

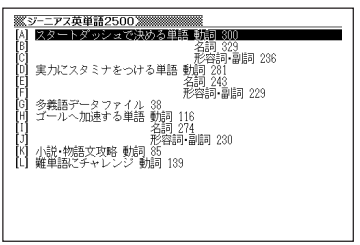

3 ▲▼を押して学習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

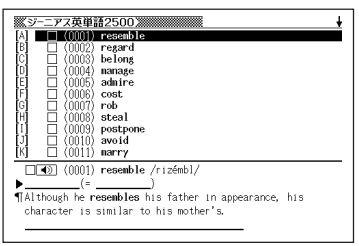

4 ▲▼を押して学習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

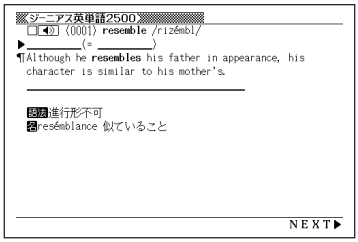

学習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

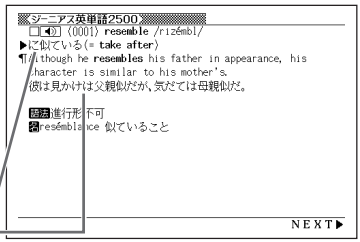

見出し語
訳/説明文

- チェックを入れる場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

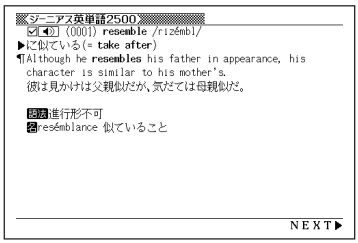

チェックを取り消す場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定を押します。

画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式(ネイティブ音声)の発音を聞くことができます。▶▶**147**ページ

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

テストする

1 ◀▶を押して「テストする」を反転させます。

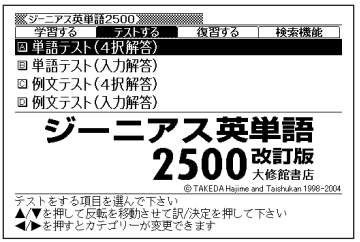

2 ▲▼を押してテスト方法を反転させ、訳／決定を押します。

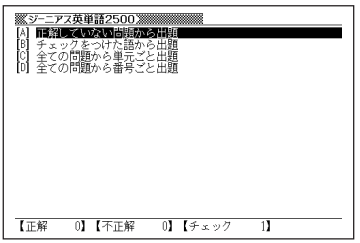

3 ▲▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

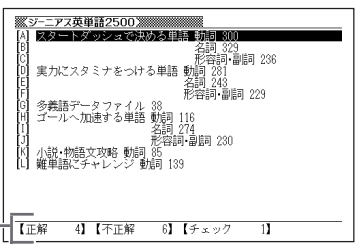

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

4 ▲▼を押してテストしたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

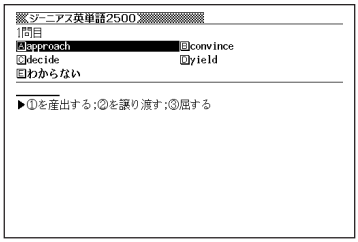

テストが始まります。

- テスト方法で「4択解答」を選んだ場合は、画面上部に選択肢が表示されます。▲▼◀▶を押して解答を反転させ、訳／決定を押します。

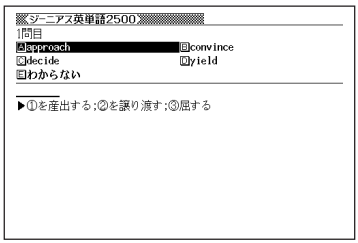

- テスト方法で「入力解答」を選んだ場合は、画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。

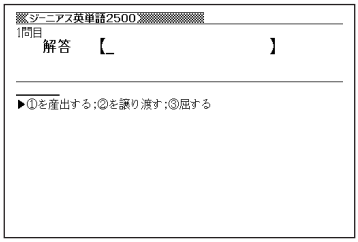

5 テスト結果が表示されます。

画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

1 ◀▶を押して「復習する」を反転させます。

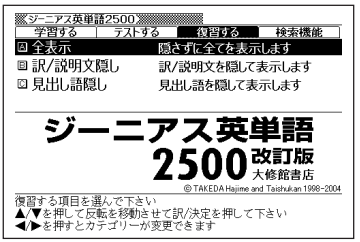

2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

○…正解
×…不正解

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

3 ▲▼を押して復習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

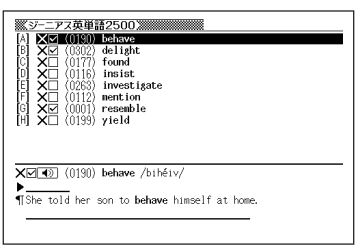

4 ▲▼を押して復習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

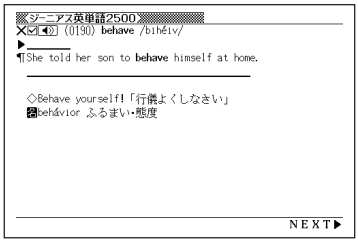

復習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

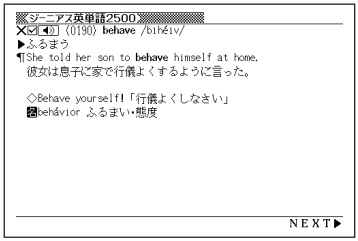

- チェックを取り消す場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

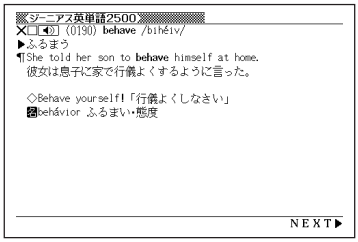

チェックを入れる場合は、もう一度シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

検索機能を使う

●ジーニアス英単語2500／ジーニアス英熟語1000の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定を押します。

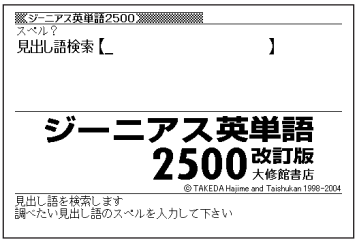

2 検索したい言葉を入力します。

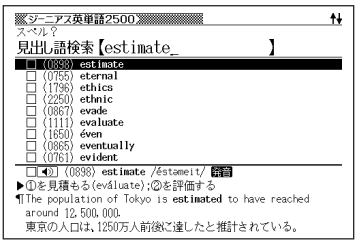

3 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

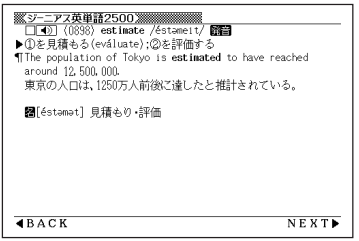

●日本史年代暗記ターゲット312／世界史年代暗記ターゲット315の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定を押します。

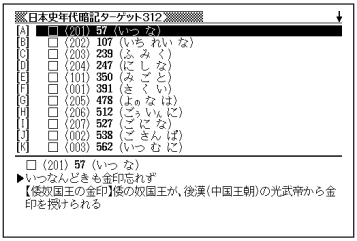

2 ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。

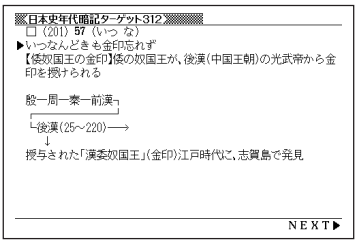

●古文 単語・熟語ターゲット270の場合

1 ◀▶を押して「検索機能」を反転させます。

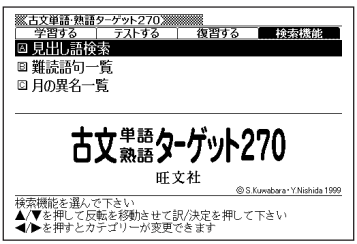

2 ▲▼を押して検索したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

- 「難読語句一覧」／「月の異名一覧」を選択した場合
  検索結果が表示されます。

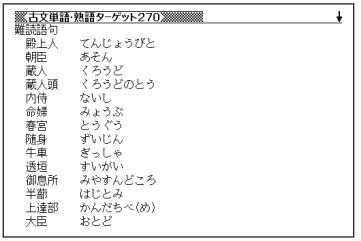

- 「見出し語検索」を選択した場合
  a. 検索したい言葉を入力します。

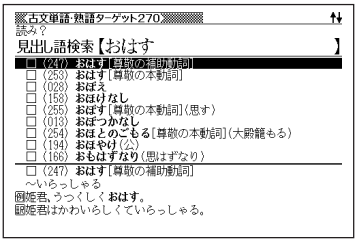

  b. ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
  検索結果が表示されます。

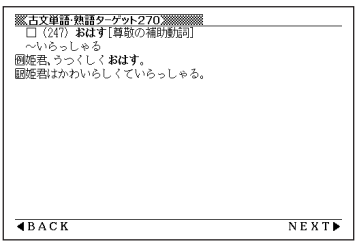

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

1 リスト表示中に 設定 削除 を押します。

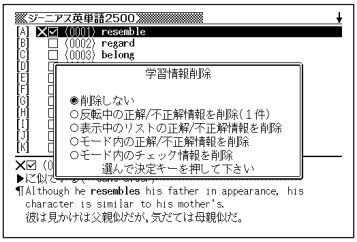

2 ▲▼を押して実行したい内容を反転させ、訳／決定を押します。

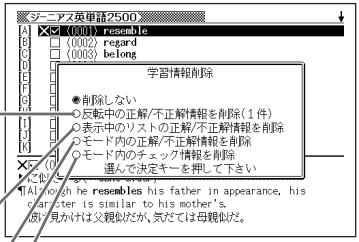

- 反転中の見出し語の正解／不正解情報を削除
- リスト表示中の見出し語全ての正解／不正解情報を削除
- 全単語の正解／不正解情報を削除
- 全単語のチェック情報を削除

リスニング問題を解く

英語リスニング・トレーニングについて

英語リスニング・トレーニング」は2006年から大学入試センター試験で実施される英語のリスニング・テストのための音声付きトレーニング問題集です。
本機には模擬テスト5回分(第1から第5回)が収録されており、また、問題ごとに聞き取りのポイントと正答へのプロセスを示した解説もあり、多様なタイプの問題に対応できる実力が身につくように構成してあります。
模擬試験として進めるには、音声は2回まで聞いて回答し、次の問題を解いていきます。全ての問題を解くと採点結果の画面が表示されます。

- リスニングの音声は、トゥルーボイス方式で発音(ネイティブ音声)されます。
- 以下の画面例では、問題を特定できる部分や解答内容は隠してあります。

模擬テストを選ぶ

メニュー画面からテストを行いたい英語リスニング・トレーニングを選びます。

- 辞典／モードの選び方 ▶▶ **32**ページ
- 目次画面が表示されます。
- 問題を解いている途中で、辞典／モードキーを押して他の辞典(モード)に切り替えた後に再び英語リスニング・トレーニングを選んだ場合は、切り替える前の画面になります。

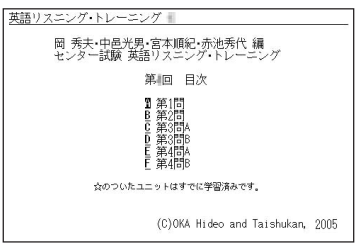

問題の画面などに切り替える

- ▲または▼を押して問(Aなど)を反転させ、訳／決定を押します。
- ▲▼◀▶のどれかを押して画面内の次へや目次などの項目を反転させ、訳／決定を押すと、画面が切り替わります。

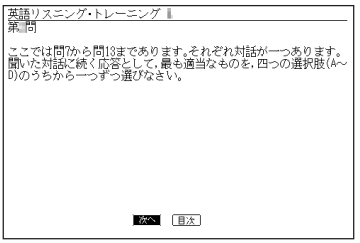

音声を再生する

▲▼◀▶のどれかを押して画面内の 音声 を反転させ、訳／決定 を押します。

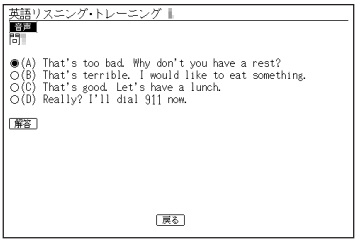

回答を選ぶ

▲▼◀▶のどれかを押して○を移動させ、訳／決定 を押します。

- 選んだ回答に●が付きます。
- 回答を選んだ後、訳／決定 を押すと、解答の画面となります。

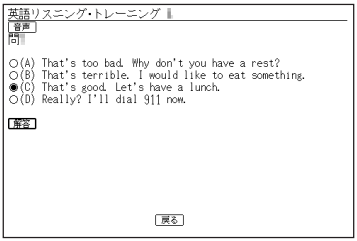

次の問題へ進む

解答の画面で、▲▼◀▶のどれかを押して 次へ を反転させ、訳／決定 を押します。

正解に○が付きます。選んだ回答が正しくなかった場合は、×も付きます。

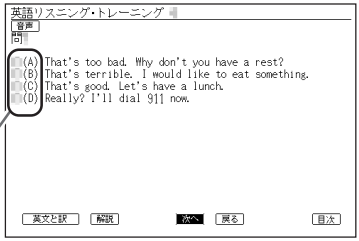

- 英文と訳 や 解説 を反転させ訳／決定 を押すと、英文や、解説を見ることができます。

採点結果の画面を見る

各回(第1～5回)の最後の問題を解いた後、 終了 を反転させ訳／決定 を押すと、採点結果が表示されます。

- 「問」を反転させ訳／決定 を押すと、解答画面になり、英文と訳や、解説を見ることができます。

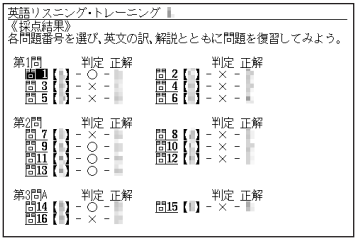

20世紀の出来事を年代別に調べる

1 「早わかり20世紀年表」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶32ページ

「20世紀総合年表」が反転していることを確認します。

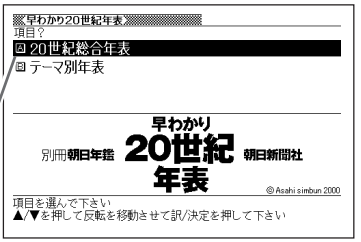

2 訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい年代を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい年を反転させ、訳／決定を押します。

5 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

出来事が表示されます。

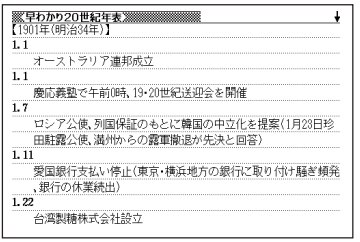

20世紀の出来事をテーマ別に調べる

1 「早わかり20世紀年表」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶32ページ

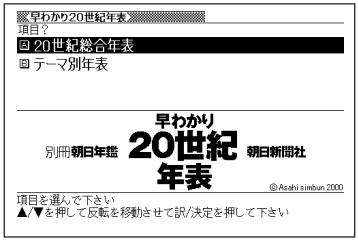

2 ▼を押して「テーマ別年表」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたいテーマを反転させ、訳／決定を押します。

出来事が表示されます。

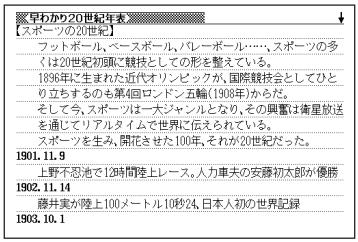

日本国憲法の公布文や前文を読む

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「公布文及び前文」が反転していることを確認します。

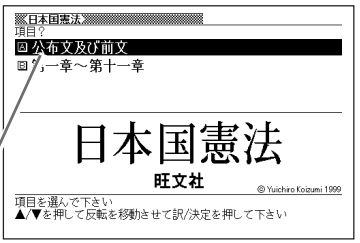

2 訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して読みたい文を反転させ、訳／決定 を押します。

公布文または前文が表示されます。

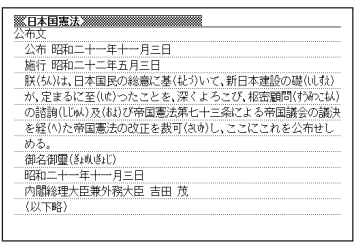

日本国憲法の条文を調べる

1 「日本国憲法」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

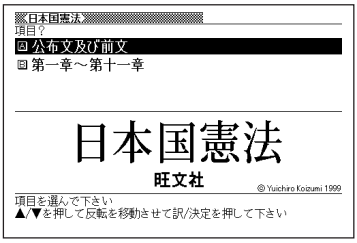

2 ▼を押して「第一章～第十一章」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい章を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「第五章　内閣」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい条文を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

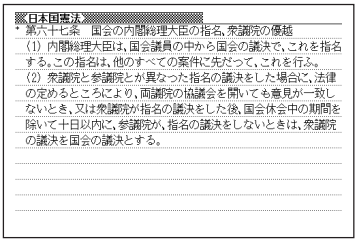

音訓読み順から難読語を調べる

難読語の１文字目の漢字の音または訓読みから調べます。

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「常用漢字の音訓順から探す」が反転していることを確認します。

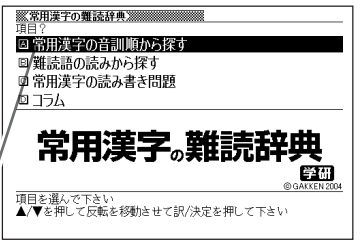

2 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい読みを含む項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ここでは「読みが「さ 行」から始まる漢字」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい読みを反転させ、訳／決定 を押します。

- ここでは「サイ　彩」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたい難読語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

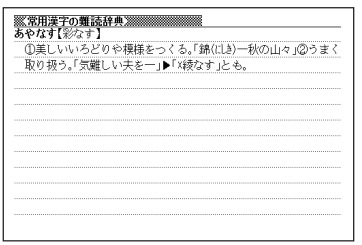

読みから難読語を調べる

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ

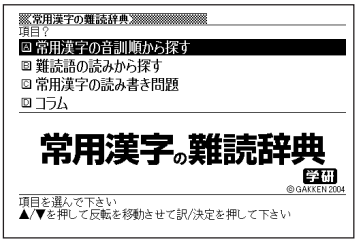

2 ▼を押して「難読語の読みから探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「彩なす」を調べるため、「あやなす」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「あや」と入力したところで「彩なす」が表示されます。

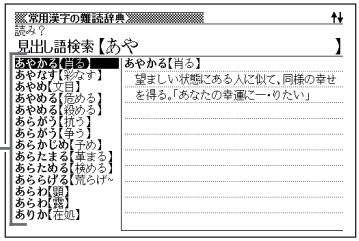

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい難読語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

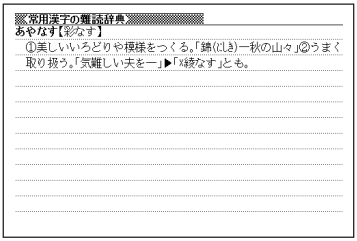

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

難読語の読み書き問題を解く

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

2 ▼を押して「常用漢字の読み書き問題」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して解きたい難読語の分野を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「四字熟語」を選んでいきます。

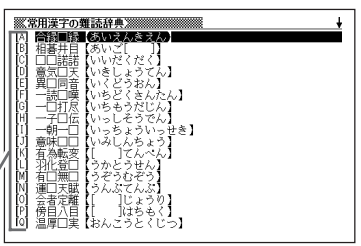

難読語の一部が□や空欄で一覧表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して解きたい難読語を反転させます。。

- □や空欄を埋める文字を考えてください。

5 答えを見るには訳／決定を押します。

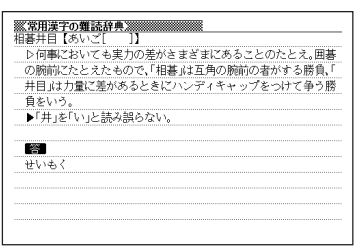

●「常用漢字の読み書き問題」の一覧表示では、プレビュー表示（▶▶ 22ページ）は行いません。

難読語に関するコラムを読む

1 「常用漢字の難読辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

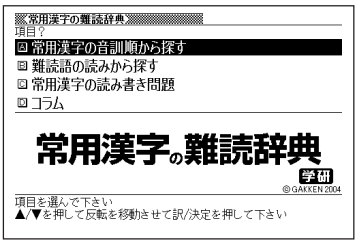

2 ▼を押して「コラム」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して読みたいコラムを反転させ、訳／決定を押します。

コラムが表示されます。

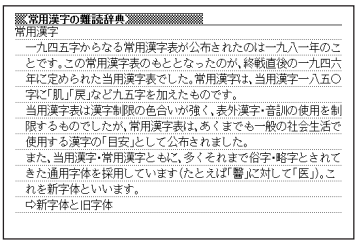

敬語の使い方について調べる

1 「敬語早わかり辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

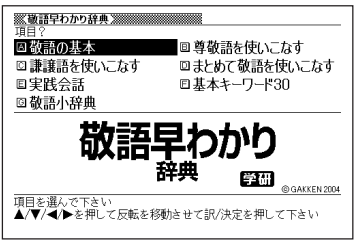

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「敬語の基本」を選んでいきます。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「2-1　付け足し型の尊敬語」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

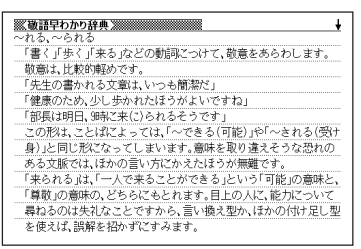

●意味画面に解説アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶77ページ

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

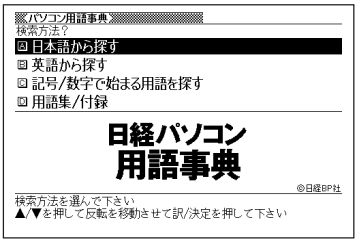

2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた(日本語から探す) ▶▶ 42ページ
アルファベットの入れかた(英語から探す) ▶▶ 45ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

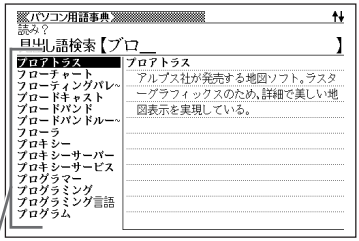

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

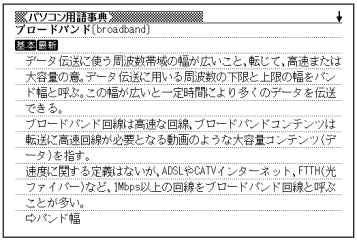

- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

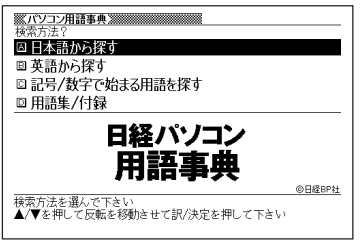

2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

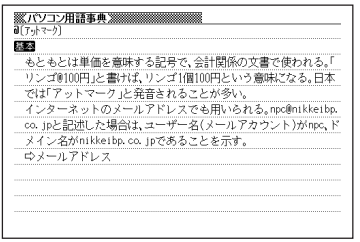

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「デジカメ用語　カメラ本体」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

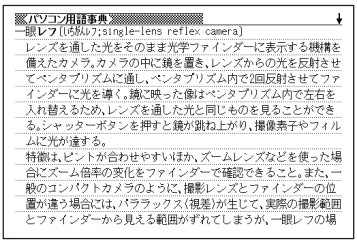
パソコン用語事典
一眼レフ[いちがんレフ;single-lens reflex camera]
レンズを通した光をそのまま光学ファインダーに表示する機構を備えたカメラ。カメラの中に鏡を置き、レンズからの光を反射させてペンタプリズムに通し、ペンタプリズム内で2回反射させてファインダーに光を導く。鏡に映った像はペンタプリズム内で左右を入れ替えるため、レンズを通した光と同じものを見ることができる。シャッターボタンを押すと鏡が跳ね上がり、撮像素子やフィルムに光が達する。
特徴は、ピントが合わせやすいほか、ズームレンズなどを使った場合にズーム倍率の変化をファインダーで確認できること。また、一般のコンパクトカメラのように、撮影レンズとファインダーの位置が違う場合には、パララックス（視差）が生じて、実際の撮影範囲とファインダーから見える範囲がずれてしまうが、一眼レフの場

時事英単語を調べる

1 「時事英単語帳」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶32ページ

「英語から探す」が反転していることを確認します。

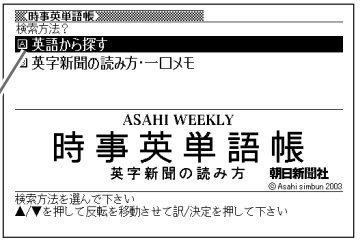

2 訳／決定 を押します。

3 調べたい単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた
▶▶45ページ

ここでは「fundamentals(ファンダメンタルズ)」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

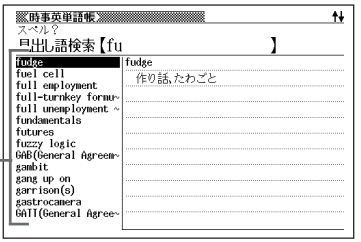

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

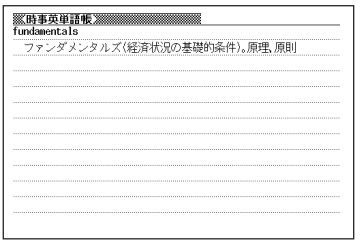

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英字新聞の読み方や一口メモを読む

1 「時事英単語帳」を選びます。

辞典／モードの選びかた
▶▶32ページ

2 ▼ を押して「英字新聞の読み方・一口メモ」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して読みたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

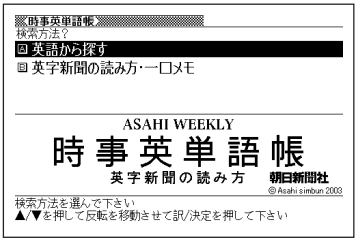

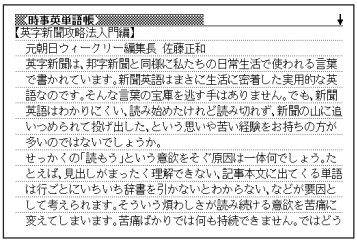

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。

1 「日本語キーワード例文検索(英和辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ

2 キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた▶▶42ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

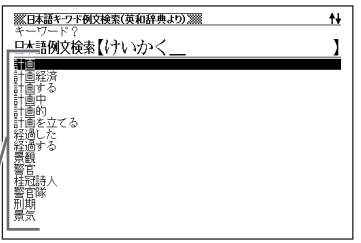

3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

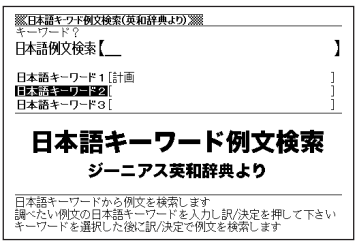

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

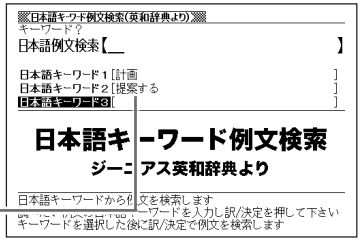

ここでは「提案する」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、設定 削除を押します。

5 訳／決定を押します。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

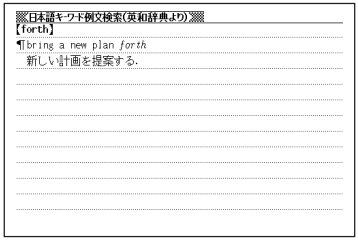

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
(例)「はいった」 → 「入った」(は言った)

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**
  英英辞典／英和辞典／英語類語辞典／広辞苑／パソコン用語事典／カタカナ語新辞典／時事英単語帳
- **日本語検索**
  広辞苑／国語辞典／百科事典／和英辞典／全訳古語辞典／日本史事典／世界史事典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／近現代文学事典／古語林 古典文学事典／名歌名句事典／パソコン用語事典／カタカナ語新辞典／生物小事典／物理小事典／化学小事典／常用漢字の難読辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典(モード)のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。

※「シフト]を押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押す」方法で前後の見出し語を調べる(▶▶**36**ページ)ことはできません。戻る/リスト]を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 複数検索 を押します。

2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

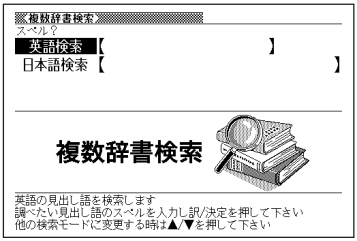

3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。
- ここでは「order」を調べます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

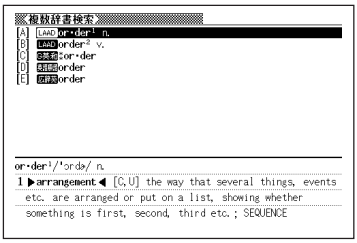

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

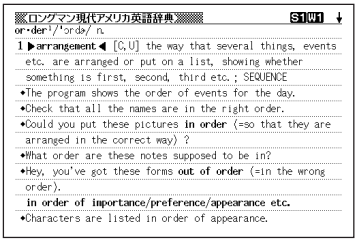

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典(モード)から呼び出すことができます。

下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

●例文検索：
　英英辞典／英和辞典／英会話Make it！

●成句検索：
　英英辞典／英和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典(モード)の例文検索や成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典(モード)の説明をご覧ください。

1 シフト を押し、指を離してから [　　] (例文検索) を押します。

2 例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文や成句の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞典は変更できます。▶▶146ページ

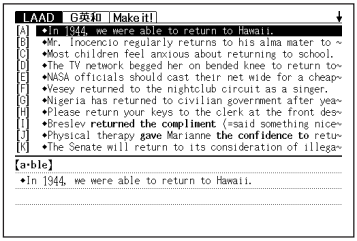

4 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

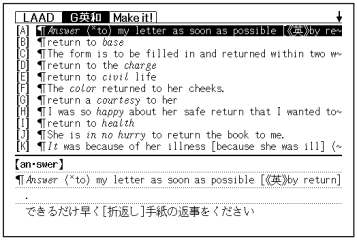

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定を押します。

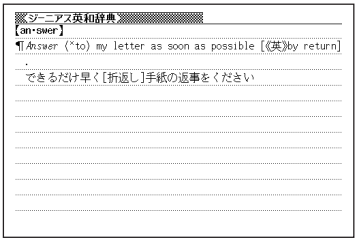

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

2 ▲または▼を押して、「優先設定」の横に●を移動させ訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

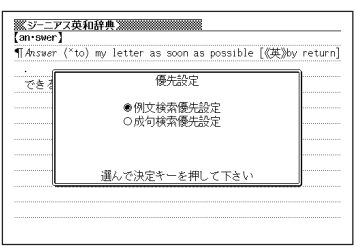

4 訳／決定を押します。

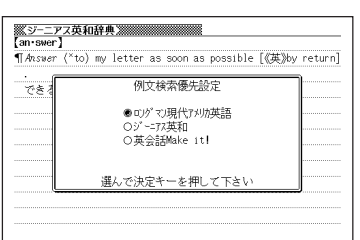

5 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞典(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。